


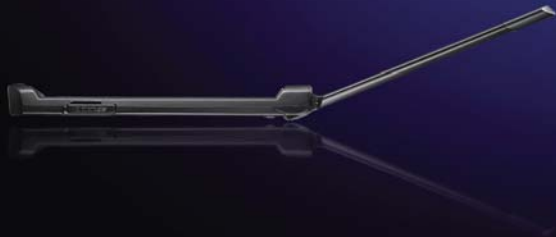

**SGH-D830**

**Ръководство за  
употреба**





# Важни мерки за безопасност



Неспазването им може да се окаже  
опасно или незаконно.

## Безопасност на пътя по всяко време

Не използвайте телефона с ръка до ухото, докато шофирате. Преди това паркирайте автомобила.

## Изключване на телефона по време на презареждане с гориво

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали.

## Изключване на телефона в самолет

Мобилните телефони могат да причинят смущения. Използването им в самолет е както незаконно, така и опасно.

## Изключвайте телефона си в близост до всякаква медицинска апаратура

Болниците и здравните заведения може да използват апарати, които са чувствителни към външна радиочестотна енергия. Спазвайте всички валидни разпоредби или правила.



## Смущения

Всички мобилни телефони са обект на смущения, които могат да се отразят на тяхната работа.

## Специални разпоредби

Спазвайте всички специални разпоредби в сила за всяка област и винаги изключвайте телефона си, когато е забранено да го използвате, или когато може да причини смущения или да предизвика опасност.


## Водоустойчивост

Вашият телефон не е водоустойчив. Пазете го сух.

## Разумна употреба

Използвайте телефона само в нормално положение (допрян до ухото). Избягвайте ненужен допир с антената, когато телефонът е включен.

## Спешни обаждания

Наберете номера за спешни повиквания за местоположението, в което се намирате, след което натиснете .

## Дръжте телефона далеч от малки деца

Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца.

## Акcesoари и батерии

Използвайте само батерии и акcesoари, които са одобрени от Samsung, като например слушалки и кабели за данни. Използването на неоригинални акcesoари може да Ви нарани или да повреди телефона Ви и да бъде опасно.

- Телефонът може да експлодира, ако батерията бъде заменена с неподходяща.
- Изхвърляйте използваните батерии съгласно инструкциите на производителя.



При много силен звук продължителното слушане със слушалки може да увреди слуха Ви.

## Квалифициран сервиз

Само квалифициран сервизен персонал може да поправя вашия телефон.

За по-подробна информация за безопасността, вижте "Информация за здравето и безопасността" на страница 110.

# За това Ръководство

Това ръководство на потребителя Ви дава сбита информация за използване на телефона. За да навлезете бързо в основните функции телефона Ви, моля вижте "Начални стъпки" и "Нещо повече от телефон."

В това ръководство ще видите следните икони на инструкции:



Показва, че е необходимо да прочетете внимателно следващата информация относно мерки за безопасност или функции на телефона.



Показва, че можете да получите повече информация на получената страница.



Показва, че трябва да натиснете бутоните за навигация, за да преминете до съответната опция и да я изберете.



Показва бутона на телефона. Например, [🔍].



Показва екранен бутон, чиято функция е изобразена на екрана на телефона. Например, <Меню>.



- **Камера и видеокамера**  
Използвайте модула на камерата във Вашия телефон за заснемане или запис на видеоклип.

## Специални функции на Вашия телефон



- **Редактор на изображения**  
Обрязване, преоразмеряване, завъртане и декориране на Вашите снимки.



- **Музикален плейър**  
Възпроизвеждайте музикални файлове, използвайки телефона си като музикален плейър.



- **Фото печат**  
Отпечатайте снимките си, за да запазите завинаги най-добрите си моменти.



- **Телефонът като телевизионен приемник**  
Разглеждайте направените с телефона видеоклипове и снимки върху екрана на Вашия телевизионен приемник.



- **Функция за преглед на файлове**  
Отваря различни формати документи, запазени във Вашия телефон, без да ги нарушава.



- **Bluetooth**  
Дава възможности за прехвърляне на медийни файлове и лични данни и осъществява връзка към други устройства чрез безплатна безжична Bluetooth технология.



- **Уеб браузър**  
Използвайте безжичен достъп до интернет, за да получите най-актуална информация и разнообразно медийно съдържание.



- **Режим офлайн**  
Превключете телефона си в режим офлайн, за да използвате неговите кабелни функции при пътуване в самолет.



- **Имейл**  
Предоставя възможност за изпращане и получаване на електронна поща с прикрепени изображения, видеоклипове и звуци.



- **Мултимедийна услуга за съобщения (MMS)**  
Изпращане и получаване на MMS съобщения с комбинация от текст, изображения, видеоклипове и звуци.



- **Java**  
Насладете се на вградените Java™-базирани игри и изтегляйте нови игри.



- **Записване на глас**  
Записвайте бележки и звуци.

## Съдържание

### Разопаковане 6

*Уверете се, че всички елементи са налице*

### Вашият телефон 6

*Клавиши, функции и разположение*

### Начални стъпки 7

*Първи стъпки за работа с телефона*

Поставяне на батерията	
изареждане на телефона .....	7
Включване или изключване .....	8
Клавиши и дисплей .....	9
Достъп до функциите на менюто .....	12
Персонализиране на вашия телефон .....	13
Осъществяване/отговор на повиквания .....	16

### Нещо повече от телефон 16

*Запознайте се с Вашата камера, музикален плейър, уеб и други специални функции.*

Използвайте камерата .....	16
Възпроизвеждане на музика .....	17
Търсене в интернет .....	18
Използване на Телефонния указател .....	19

Изпращане на съобщения .....	20
Преглед на съобщения .....	22
При използване на Bluetooth .....	23
Използване на карта с памет .....	25
Визуализирайте дисплея на телефона върху телевизор .....	26

### Въвеждане на текст 29

*Режими AB, T9, Числа и Символи*

### Функции за повикване 32

*Разширени функции за повикване*

### Функции на менюто 36

*Всички опции на менюто*

### Разрешете проблеми 108

*Помощ и лични нужди*

### Информация за здравето и безопасността 110

### Показалец 119

## Преглед на функциите на менюто

За достъп до режим Меню натиснете <Меню> в режим на готовност.

<b>1 Разговори</b>	► стр. 36	<b>3 Приложения (продължение)</b>		<b>6 Мои файлове (продължение)</b>	
1 Последни разговори	► стр. 36	10 Хронометър	► стр. 53	5 Други файлове	► стр. 80
2 Пропуснати разговори	► стр. 37	11 Управление на ключове	► стр. 54	6 Карта с памет <sup>3</sup>	► стр. 82
3 Изходящи разговори	► стр. 37	12 Бележка	► стр. 54	7 Състояние на паметта	► стр. 82
4 Входящи разговори	► стр. 37	13 SIM AT <sup>1</sup>	► стр. 55	<b>7 Календар</b>	► стр. 83
5 Изтрий всички	► стр. 37	<b>4 Браузър</b>	► стр. 55		
6 Време на разговорите	► стр. 37	1 Начална страница	► стр. 55	<b>8 Камера</b>	► стр. 86
7 Стойност на повикването <sup>1</sup>	► стр. 38	2 Въвеждане на URL	► стр. 57		
<b>2 Телефонен указател</b>	► стр. 38	3 Маркери	► стр. 57	<b>9 Настройки</b>	► стр. 93
1 Телефонен указател	► стр. 39	4 Запаметени страници	► стр. 58	1 Дата и час	► стр. 93
2 Създай запис	► стр. 40	5 История	► стр. 58	2 Настройки на телефона	► стр. 94
3 Група	► стр. 40	6 Изчисти кеша	► стр. 58	3 Настройки на дисплея	► стр. 96
4 Бързо набиране	► стр. 41	7 Настройки на браузър	► стр. 58	4 Настройки на звука	► стр. 97
5 Моя визитна картичка	► стр. 42	8 Streaming настройки <sup>2</sup>	► стр. 58	5 Осветление настройки	► стр. 98
6 Задай собствен номер	► стр. 42	<b>5 Съобщения</b>	► стр. 58	6 Мрежови услуги	► стр. 99
7 Управление	► стр. 43	1 Създай съобщение	► стр. 58	7 Bluetooth	► стр. 102
8 Номер услуги <sup>1</sup>	► стр. 43	2 Мои съобщения	► стр. 63	8 Защита	► стр. 104
<b>3 Приложения</b>	► стр. 43	3 Шаблини	► стр. 68	9 Настройки свързване	► стр. 106
1 Музикален плейър	► стр. 44	4 Изтрий всички	► стр. 69	10 Нулиране на настройки	► стр. 108
2 Записване на глас	► стр. 47	5 Настройки	► стр. 69		
3 Редактор на изображения	► стр. 48	6 Състояние на паметта	► стр. 75		
4 Java свят	► стр. 50	<b>6 Мои файлове</b>	► стр. 76		
5 Световен часовник	► стр. 51	1 Изображения	► стр. 76		
6 Аларма	► стр. 51	2 Видео	► стр. 78		
7 Калкулатор	► стр. 52	3 Музика	► стр. 79		
8 Конвертор	► стр. 53	4 Звуци	► стр. 79		
9 Таймер	► стр. 53				

1. Вижда се единствено в случаите, когато се поддържа от Вашата SIM карта.
2. Показва се само, ако е поддържано от мобилния Ви оператор.
3. Изобразява се само ако картата с памет е поставена.

## Разопаковане

Уверете се, че всички елементи са налице



Телефон



Зарядно устройство



Батерия



Ръководство за употреба

Можете да получите различни аксесоари от местния дистрибутор на Samsung.

☒ Доставяните с Вашия телефон елементи и предоставяните от дистрибуторите на Samsung аксесоари могат бъдат различни, в зависимост от страната, в която се намирате или от Вашия мобилен оператор.

## Вашият телефон

Клавиши, функции и разположение





## Начални стъпки

Първи стъпки за работа с телефона

### SIM карта информация

Когато се абонираете към клетъчна мрежа, получавате SIM (Модул за идентификация на абонат) карта, съдържаща информация за абонамента Ви като PIN код, допълнителни услуги и т.н.


### Поставяне на батерията изारेждане на телефона

- 1** Свалете капака на батерията.



- ☒ Ако телефонът е вече включен, първо го изключете, като натиснете и задържите [⏻].

- 2** Поставете SIM картата.

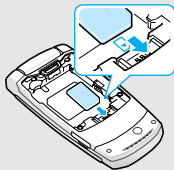


- ☒ Проверете дали златистите пластини на картата са с лице надолу.


- 3** Поставете батерията.



- 4** Свалете капака на батерията.

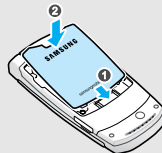


- 5** Включете зарядното устройство към телефона.

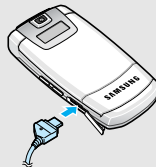

- 6** Включете зарядното устройство към стандартен контакт за променлив ток.

- 7** Когато телефонът е напълно зареден (иконата на батерията става неподвижна), изключете адаптера от контакта на захранването.

- 8** Извадете зарядното от телефона.

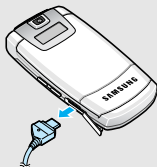

### Индикатор за изтощена батерия

Когато батерията е изтощена:

- издава се предупредителен сигнал,
- появява се съобщение за изтощена батерия и
- мига иконата за изтощена батерия

Ако нивото на батерията падне прекалено ниско, телефонът се изключва автоматично. Зареждане на батерията.

## Включване или изключване

### Включване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [].
3. Ако е необходимо, въведете PIN кода и натиснете <OK>.

Не включвайте телефона на места, където е забранено използването на мобилни телефони.

### Изключване

1. Отворете телефона.
2. Натиснете и задръжте [].

## Режим офлайн

Можете да превключвате телефона в режим офлайн, при който са деактивирани изискващите връзка с мрежата негови функции. Този режим е от полза, когато искате да използвате телефона си на забранено за мобилни телефони място, като болница или самолет.

За да превключите в режим Офлайн, натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Offline режим** → **Включен**.

В Режим офлайн можете да използвате немобилни функции като игри, календар, камера и музикален плейър.

## Клавиши и дисплей

### Клавиши



Изпълнява функцията, посочена на последния ред на дисплея.



В режим на готовност дава директен достъп до предпочитани опции в менюто. ► стр. 94  
Превключва опциите на менюто в режим Меню.



Стартира уеб браузъра в режим на готовност.

В режим Меню, избира маркираната опция в менюто или потвърждава зададеното от Вас.



Осъществяване или отговор на повикване.

В режим на готовност, извиква последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен.



Изтрива знаци от дисплея или елементи в дадено приложение.



Натиснете и задръжете, за да включите или изключите телефона. Край на повикване.

Отменя въведеното или връща телефона в режим на готовност от режим Меню.



Въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.

В режим на готовност натиснете и задръжте [1] за достъп до сървъра на гласовата поща. Натиснете и задръжте [0] за въвеждане на международен код за избиране.



Въвеждане на специални символи.

В режим на готовност натиснете и задръжте [#] за активиране или деактивиране на Тих режим. Натиснете и задръжте [\*] за въвеждане на пауза между номерата.




Настройка на силата на звука.

В режим на готовност, при отворен телефон, можете да настроите силата на тона на клавишите от клавиатурата. При затворен телефон, можете да включите външния дисплей с натискане и задържане.

## Дисплей

### Изглед

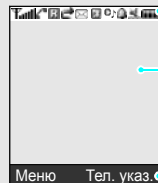

#### Икони

показване на различни икони.

#### Текст и графика

показва съобщения, инструкции и въведена от вас информация.

#### Индикатори за функции на екранните клавиши

показва текущо зададените на екранните клавиши функции.

### Икони<sup>1</sup>



Сила на получавания сигнал



GPRS мрежа



Свързване към GPRS мрежа



Прехвърляне на данни в GPRS мрежа



EDGE мрежа
















Свързване към EDGE мрежа













Прехвърляне на данни в EDGE мрежа



Текущо повикване

-  Извън обхват, не можете да осъществявате или приемате повиквания.
-  Свързан към Интернет
-  Свързване към защитена уеб страница
-  Синхронизиране с компютър
-  Функцията прехвърляне на разговор е активна ► стр. 99
-  Зона Дом, ако сте абонирани за съответната услуга
-  Зона Офис, ако сте абонирани за съответната услуга
-  Роуминг мрежа
-  SMS съобщения
-  MMS съобщение
-  E-mail
-  Гласова поща
-  Bluetooth комплект за кола "свободни ръце" или слушалки ► стр. 102


-  Bluetooth активиране ► стр. 102
-  Текущо възпроизвеждане на музика
-  Възпроизвеждането на музика е прекъснато
-  Слот за памет на карта поставен ► стр. 25
-  Настройка аларма ► стр. 51
-  Тих режим (вибрация)
-  Тих режим (тих)
-  Настройка на вибриращ сигнал
-  Тих режим по време на разговор
-  Ниво на мощност на батерията

1. Иконите на дисплея могат да се различават, в зависимост от страната или от мобилния Ви оператор.

## Достъп до функциите на менюто

### Използване на екранните клавиши

Екранните клавиши имат разнообразни роли, в зависимост от използваната от Вас функция. Текущата им роля е указана на най-долния ред на дисплея.

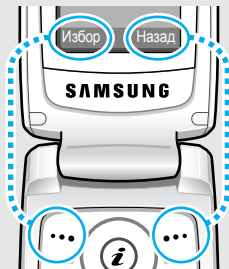

Натиснете левия екранен клавиш за избор на маркираната опция.

Натиснете десния екранен клавиш за връщане в предходното ниво на менюто.

### Избор на опция

1. Натиснете желан екранен клавиш.
2. Натискайте клавишите за навигация за придвижване до следващата или предишната опция.
3. Натиснете **<Избор>** или [**✓**], за да потвърдите показаната функция или маркираната опция.
4. Изходът се осъществява по някой от следните методи.
  - Натиснете **<Назад>** за придвижване едно ниво нагоре.
  - Натиснете [**⏮**] за връщане в Режим на готовност.

### Използване на бутоните за бърз достъп

Натиснете съответен за желаната опция цифров клавиш. За номера 10, 11 and 12 от Менюто, натиснете [0], [\*] и съответно [#].

## Персонализиране на вашия телефон

### Език на дисплея

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Език**.
2. Изберете език.

### Мелодия на повикване

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на звука** → **Входящ разговор** → **Тон позвъняване**.
2. Изберете категория на тон позвъняване.

3. Изберете тон позвъняване.
4. Натиснете <Запази>.

### Тапет за Режим на готовност

Можете да зададете тапет за основния дисплей, обозначаващ режим на готовност.

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Тапет** → **Основен дисплей**.
2. Изберете изображение или видео категория.
3. Изберете изображение или видеоклип.
4. Натиснете <Избор>.
5. Натиснете <Запази>.

### Цвят на украската в Режим меню

Можете да променят цвета на компонентите на дисплея, например на редовете със заглавия и маркираните опции.

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на дисплея** → **Украса**.
2. Изберете цветови мотив.

### Бърз достъп до меню

Можете да настроите бутоните за навигация като клавиши за бърз достъп до Вашите любими менюта.

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Бърз достъп**.
2. Изберете клавиш.
3. Изберете меню, което да бъде зададено към клавиша.

### Мое меню

Можете да зададете собствено меню, съдържащо най-предпочитаните от Вас позиции.

За да зададете позиция на Мое меню:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Настройки на телефона** → **Мое меню**.
2. Изберете позиция, която искате да промените.
3. Изберете желаната позиция от менюто.

За да влезете в позиция от Мое меню:

1. В режим на готовност натиснете [Нагоре].
2. Придвигнете се до позиция.
3. Натиснете [**↓**].



**Тих режим**

Можете да включите телефона на Тих режим, за да не безпокоите околните.

Натиснете и задръжте [#] в Режим на готовност.

**Заклучване на телефона**



Можете да предотвратите неправомерна употреба на телефона, като го защитите с парола. Телефонът ще изисква тази парола при включване.

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Защита** → **Промяна на парола**.
2. Въведете паролата по подразбиране, **00000000**, и натиснете <ОК>.



3. Въведете нова 4- до 8-цифрова парола и натиснете <ОК>.
4. Въведете пак новата парола и натиснете <ОК>.
5. Въведете пак новата парола и натиснете <ОК>.
6. Изберете **Заклучване на телефона**.
7. Изберете **Разрешаване**.
8. Въведете паролата и натиснете <ОК>.

## Осъществяване/отговор на повиквания

### Повикване

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [.
3. За приключване на разговора натиснете [.

### Отговор на повикване

1. Когато телефонът иззвъни, натиснете [.
2. За приключване на разговора натиснете [.

### Настройка на звука по време на повикване


- Натиснете [ / .

## Нещо повече от телефон

Запознайте се с Вашата камера, музикален плейър, уеб и други специални функции.

### Използвайте камерата

#### Заснемане

1. Отворете телефона.
2. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Камера**.
3. Насочете обектива към обекта и направете всички желани корекции.
4. Натиснете [, за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично.
5. Натиснете <Преглед> заправене на друга снимка.

### Преглед на снимка

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Мои файлове** → **Изображения** → **Мои снимки**.
2. Изберете желаната снимка.

### Записване на видео клип

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Камера**.
2. Използвайте клавиш [1] за превключване в Режим запис.
3. Натиснете [i] за да започнете записа.
4. Натиснете [i] или <[икона]> за приключване на записа. Видеоклипът се запазва автоматично.
5. Натиснете <Преглед> за записване на друг видеоклип.

### Възпроизвеждане на видеоклип

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Мои файлове** → **Видео** → **Мои видео клипове**.
2. Изберете желания видеоклип.

## Възпроизвеждане на музика

### Копирайте файлове с музика в телефона

Използвайте следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет ► стр. 55
- Изтегляне от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio  
► Ръководство на потребителя Samsung PC Studio.
- Получаване чрез Bluetooth ► стр. 102
- Копиране в карта с памет и поставяне на картата в телефона. ► стр. 25

### Създаване на програма

1. В режим на готовност натиснете **<Меню>** и изберете **Приложения** → **Музикален плейър**.
2. Натиснете **<Опции>** и изберете **Добавяне на музика от** → **Телефон** или **Карта с памет**.
3. Натиснете **[x]**, за да изберете файловете, които желаете и натиснете **<Избор>**.
4. Натиснете **<Назад>** за връщане в екрана на музикалния плейър.

### Възпроизвеждане на музикални файлове

1. На екрана на музикалния плейър натиснете **[x]**.
2. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

### Възпроизвеждане на музикални файлове

- **[x]**: спира за кратко или възстановява възпроизвеждането.
- **Ляв**: връща към предишния файл. При задържане връща назад във файла.
- **Десен**: пропуска текущия и преминава на следващия файл. При задържане, придвижва до по-предна позиция във файла.
- **Нагоре**: отваря програма.
- **▲/▼**: коригира силата на звука.
- **Надолу**: стоп на възпроизвеждането.

### Търсене в интернет

Използвайки вградения уеб браузър, можете лесно да получавате достъп до безжичен интернет и разнообразие от най-съвременни услуги и информация, както и да изтеглите уеб съдържание.

### Стартиране на уеб браузъра

В режим на готовност натиснете [Z].

### Навигация в мрежата

- За придвижване в елементите на браузъра натискайте [Нагоре] или [Надолу].
- За да изберете позиция, натиснете [Z].
- За да се върнете на предишната страница, натиснете <Назад>.
- За да се придвижите до следващата страница натиснете <Опции> и натиснете **Отиване** → **Пренасочване**.
- За достъп до опциите на браузъра, натиснете <Опции>.

## Използване на Телефонния указател

### Добавяне на запис

Към паметта на телефона:

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <Опции>.
2. Изберете **Запамети в тел. указ.** → **Телефон** → **Ново** → тип номер.
3. Въведете информация за записа: Малко име, Фамилно име, Мобилен, Дом, Служебен, Факс, Друг, Email, Идентификация на обаждащия се, Тон позвъняване, Група и Бележка.
4. Натиснете <Запази> за запазване на записа.



### Добавяне на запис

(продължение)

#### В SIM картата:

1. В режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете <Опции>.
2. Изберете **Запамети в тел. указ.** → **SIM** → **Ново**.
3. Въведете име.
4. Натиснете <Запази> за запазване на записа.

### Намери запис

1. В режим на готовност изберете <Тел. указ.>.
2. Въведете първите няколко букви на желаното име.
3. Избор на запис.
4. Прелистете до даден номер и натиснете [] за да го наберете, или [] за да редактирате информацията за записа.

### Създаване и изпращане на визитна карта

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Телефонен указател** → **Моя визитна картичка**.
2. Въведете Вашата информация за запис.
3. Натиснете <Запази> за запазване на визитната карта.
4. За да изпратите визитната карта натиснете <Опции> и изберете **Изпращане чрез** → метод на изпращане.

## Изпращане на съобщения

### Изпращане на текстово съобщение (SMS)

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Текстово съобщение**.
2. Въведете текста на съобщението.

3. Натиснете <Опции> и изберете **Запис и изпращане** или **Само изпрати**.
4. Въведете номер на направление.
5. Натиснете [**✓**] за да изпратите съобщението.

#### Изпращане на мултимедийно съобщение (MMS)

1. В режим на готовност, натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Мултимедийно съобщение**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете тема на съобщението и натиснете [**✓**].
4. Изберете **Изображение & видео** или **Звук**.

5. За **Изображение & видео** изберете **Добави изображение** или **Добави видеоклип** и добавете изображение или видеоклип.  
За да добавите **Звук**, изберете **Добави звук** и добавете аудиоклип.
6. Изберете **Съобщение**.
7. Въведете текста на съобщението и натиснете [**✓**].
8. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**.
9. Въведете номерата или адресите на получателя.
10. Натиснете [**✓**], за да изпратите съобщението.

### Изпращане на e-mail

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** → **Email**.
2. Изберете **Тема**.
3. Въведете тема на e-mail-а и натиснете [**✓**].
4. Изберете **Съобщение**.
5. Въведете текста на e-mail-а и натиснете [**✓**].
6. Изберете **Прикачи файл**.
7. Добави изображение, видеоклип, звук, музикални файлове или документи.
8. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**.
9. Въведете електронните адреси.
10. Натиснете [**✓**], за да изпратите e-mail.


## Преглед на съобщения

### Преглед на текстово съобщение

Когато се появи известие:

1. Натиснете <Покажи>.
2. Изберете съобщението от Входящата кутия.

От входящата кутия:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете SMS съобщение (.


### Преглед на мулти-медийно съобщение

Когато се появи известие:

1. Натиснете <Покажи>.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Изтегли**.
3. Изберете съобщението от Входящата кутия.



### От входящата кутия:

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете MMS съобщение ().

### Преглед на email

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Съобщения** → **Мои съобщения** → **Email входяща кутия**.
2. Изберете акаунт.
3. Натиснете <Да>, за да изтеглите нови email-и или глави.
4. Изберете e-mail или глава.

5. Ако сте избрали глава, натиснете <Опции> и изберете **Изтегли** за изтегляне тялото на e-mail-a.

### При използване на Bluetooth

Вашият телефон е оборудван с Bluetooth технология, разрешаваща безжично свързване и обмен на данни с други Bluetooth устройства, разговори "без ръце" или дистанционно управление на телефона.

### Включване на Bluetooth

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Активиране** → **Включен**.
2. Изберете **Видимост на моя телефон** → **Включен**, за да разрешите намирането на Вашия телефон от другите устройства.

### Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. В режим на готовност натиснете <Меню> и изберете **Настройки** → **Bluetooth** → **Моите устройства** → **Търсене на нови устройства**.
2. Изберете устройство.
3. Въведете Bluetooth PIN код или Bluetooth PIN код на друго устройство, ако притежава такъв, и натиснете <ОК>.  
Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

### Изпращане на данни

1. Влезте в приложение **Телефонен указател**, **Мои файлове**, **Бележка** или **Календар**.
2. Изберете позиция.

3. Натиснете <Опции> и изберете **Изпращане чрез Bluetooth**.
4. Изберете устройство.
5. За Телефонния указател, изберете кои данни искате да изпратите.
6. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода и натиснете <ОК>.

### Получаване на данни

За получаване на данни, функцията Bluetooth на телефона Ви трябва да е активна.

1. При опит на друго устройство за достъп до телефона Ви натиснете <Да> за разрешаване на връзката.
2. При необходимост, натиснете <Да> за потвърждение, че очаквате получаване на информация.

## Използване на карта с памет

Можете да използвате като алтернатива microSD плътка за увеличаване обема на паметта на Вашия телефон.


### Важна информация за картата с памет

- Честото изтриване и презаписване на картата намаляват нейния живот.
- Не отстранявайте картата от телефона и не го изключвайте докато тече процес на обработка или трансфер на данни. Това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или телефона.
- Не подлагайте картите на силни удари.
- Не докосвайте краищата на картата с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

### Поставете карта с памет

- Пазете картите далеч от малки деца и домашни любимци.
- Не излагайте картите на места в близост до електростатични разреждащи устройства и/или електрически шум.

1. Плъзнете картата в съответното гнездо с етикета надолу.

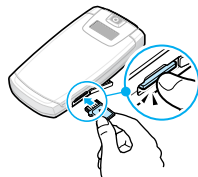

2. Натиснете картата, докато щракне на място.



Някои карти с памет може да не се вметват точно в гнездото за карта.

### Отстранете картата с памет

1. Натиснете картата с памет, така че да е напълно свободна от телефона.
2. Издърпайте чрез приплъзване картата обратно от гнездото.

### Използвайте картов адаптор

При използване на картов адаптор и четящо/записващо устройство за USB карта можете да разчетете картата и на компютър.

1. Поставете картата в картовия адаптор, а адаптора в устройството за четене/запис на карти.



2. Включете USB конектора на четящо/записващото устройство на картата в USB порта на Вашия компютър.
3. Изберете подходящата дискова памет и копирайте от и върху картата.

### Визуализирайте дисплея на телефона върху телевизор

Можете да визуализирате дисплея на телефона си върху телевизионен екран като свържете телефона с телевизора посредством кабел с изход за телевизор. По този начин заедно със семейството и приятелите си можете да се наслаждавате върху по-голям екран на снимките, видеоклиповете и музиката, запазена в паметта на телефона.


**Важна информация относно телевизионни приемници**

- В зависимост от модела на телевизора, местоположението и формата на видео изхода и аудио входа, портовете могат да бъдат различни. Внимавайте цветовете на кабелния конектор да съответстват на цветовете на телевизионния порт.
- В зависимост от видео системата е възможно изображението да вибрира или да има други, нарушаващи качеството, смущения.
- В зависимост от видеокачеството, някои видеоклипове е възможно да не могат да бъдат възпроизведени.

**Прехвърляне на фото дисплей към телевизор**

- В режим с изход към телевизор не е възможно използването на стерео слъшалки Bluetooth и опцията за мащабиране на изображението.

1. При включен телевизор, свържете телефона си към телевизора чрез кабел за изход (TV out), както е показано.

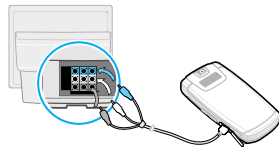

**Прехвърляне  
на фото  
дисплей към  
телевизор**  
(продължение)

2. Включете телевизора за приемане от външно устройство.  
Изображението се превключва към режим TV OUT и можете да видите дисплея на телефона върху екрана на телевизора.
3. При необходимост, настройте видео системата за връзка с Вашия телевизор в меню **TV-out настройки**. ► стр. 96
4. Влезте в желаното от Вас приложение и отворете файловете.

## Въвеждане на текст

Режими AB, T9, Числа и Символи

Можете да въведете текст за някои функции като Съобщения, Телефонен указател или Органайзер, като използвате режим AB, режим T9, режим Числа и режим Символи.

### Промяна на режима за въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [**\***] за превключване между режим T9 (**T9AB**) и режим AB (**АБС**). В зависимост от държавата е възможен достъп до режим за въвеждане на Вашия език.
- Натиснете [**\***] за превключване в горен регистър или включване на режим Числа (**123**).
- Натиснете и задръжте [**#**] за превключване в режим Символи.

## Използване на режим AB

Натискайте съответния клавиш, докато на дисплея се появи желанния символ.

Клавиш	Показване на поредни символи	
	Главни букви	Малки букви
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à á â æ ç γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ð ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ö ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ϖ ϗ ϙ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 ω
0	Интервал + = < > € £ \$ % & ¥ ¢ 0	

(създаване на SMS съобщение чрез кодиране за GSM азбука)

## Други операции в режим АВ

- За повторно въвеждане на една и съща буква или за въвеждане на друга буква със същия клавиш, изчакайте автоматичното преместване на курсора в дясно или натиснете [Десен]. След това въведете следващата буква.
- Натиснете [#] за въвеждане на интервал.
- За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация.
- Натиснете [C] за изпращане на символите един по един. Натиснете и задръжете [C], за да изчистите дисплея.

## Използване на режим T9

T9 е интуитивен режим за въвеждане на текст, който Ви дава възможност да въвеждате всяка буква чрез еднократно натискане на клавиш.

### Въвеждане на дума в режим T9

1. Натиснете [2] до [9] за начало на въвеждане на дума. Натискайте всеки клавиш по веднъж за всяка буква.  
Например натиснете [4], [3], [5], [5] и [6] за въвеждане на *Hello* в режим T9.

T9 "предсказва" думата, която пишете, а тя може да се променя с всеки следващ натиснат клавиш.

2. Въведете цялата дума преди да предприемете редактиране или изтриване на символи.
3. Когато думата се изпише правилно, преминете към стъпка 4. В противен случай, натиснете [0], за показване на алтернативни възможности за думи към клавиша, който сте натиснали.  
Например и *Of*, и *Me* използват [6] и [3].
4. Натиснете [#] за вмъкване на интервал и въвеждане на следващата дума.

### Други операции в режим T9

- Натиснете [1] за автоматично въвеждане на точки и апострофи.
- Натиснете [#] за въвеждане на интервал.
- За придвижване на курсора, натискайте клавишите за навигация.
- Натиснете [C] за изпращане на символите един по един. Натиснете и задръжете [C], за да изчистите дисплея.



## Добавяне на нова дума в речника на T9

Тази функция може да не е достъпна за някои езици.

1. Въведете думата, което желаете да добавите.
2. Натиснете **[0]**, за да видите и алтернативните думи, отговарящи на натискането на този клавиш. Когато няма повече алтернативни думи, на най-долния ред се появява **Доб.**
3. Натиснете **<Доб.>**.
4. Въведете желаната дума, като използвате режим АВ и натиснете **<ОК>**.

## Използване на режим Числа

Режим Числа дава възможност да се въвеждат числа.

Натиснете клавишите, съответстващи на числата, които желаете да въведете.

## Използване на режим Символи

Режим Символи ви дава възможност да въвеждате символи.

За	Натиснете
придвижване до набор символи	бутоните за навигация.
избор на символ	клавишът със съответния номер.
изчистване на въведените символи	<b>[C]</b> .
вмъкване на символите	<b>&lt;ОК&gt;</b> .

## Функции за повикване

Разширени функции за повикване

### Осъществяване на повикване

1. В Режим на готовност въведете кода на областта и телефонния номер.



- Натиснете [C], за да изчистите последния знак, или натиснете и задръжте [C], за да изчистите целия дисплей.
- Натиснете и задръжте [\*] за да въведете пауза между номерата.

2. Натиснете [↵].
3. Когато желаете да приключите разговор, натиснете [⏏].

### Осъществяване на международен разговор

1. В режим на готовност, натиснете и задръжте [0]. Появява се символът +.
2. Въведете кода на страната, кода на областта, телефонния номер и натиснете [↵].

### Повторно набиране на последно избрани номера

1. В режим на готовност натиснете [↵] за преглед на списъка с последно избраните номера.
2. Придвигнете се до номера, който желаете и натиснете клавиш [↵].

### Осъществяване на повикване от Телефонния указател

След като сте запазили номера в Телефонния указател, можете да го изберете от него.

► стр. 39

Можете също да използвате функцията бързо набиране за задаване на най-често избираните от Вас телефонни номера към определени клавиши. ► стр. 41

Можете да изберете бързо номер от SIM картата, използвайки дадения му пореден номер при запазването.

1. В Режим на готовност въведете телефонен номер и натиснете [#].
2. Натиснете [Ляв] или [Десен] за преминаване от един номер на друг.
3. Натиснете <Набери> или [↵] за избиране на желания номер.

## Отговор на повикване

При получаване на входящо повикване, телефонът звъни и показва изображението за входящо повикване.

Натиснете <Приеми> или [↵] за отговор на повикването.

### Съвети при отговор на повикване

- Когато е активирана функцията **Отговор с произв. бутон**, можете да натиснете всеки бутон с изключение на <Отхвър.> и [ⓞ].  
► стр. 95
- Когато е активно **Активно капаче** можете само да отворите телефона. ► стр. 95
- Натиснете <Отхвър.> или [ⓞ] за отхвърляне на повикване.
- Натиснете и задръжте [▲/▼] за отхвърляне на повикване или изключване на мелодията, в зависимост от настройката на **Клавиш за сила звука**. ► стр. 95

## Преглеждане на пропуснати повиквания

Ако имате пропуснати повиквания, дисплеят показва колко разговора са пропуснати.

1. Натиснете <Покажи>.
2. Ако е необходимо, прегледайте пропуснатите повиквания.
3. Натиснете [↵] за набиране на желания номер.

## Използване на слушалката

Използвайте слушалката за повикване или отговор на повиквания без да държите телефона.

Свържете слушалките с жака от лявата страна на телефона. Бутонът на слушалката работи, както следва:

За	Натиснете
преизбиране на последния номер	клавиша два пъти.
отговор на повикване	клавишът.
приключване на разговор	клавишът.

## Опции по време на обаждане

По време на разговор имате достъп до определен брой функции.

## Коригиране на звука по време на разговор

Използвайте [▲/▼] за коригиране силата на звука в слушалката по време на разговор.

Натиснете [▲] за увеличаване и [▼] за намаляване силата на звука.

## Поставяне на разговор в положение задържане/възстановяване

Натиснете <Задърж>, за да задържите повикване, или <Извлечи> за възстановяване на повикването.

## Осъществяване на второ повикване

Можете да осъществите второ повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция.

1. Натиснете <Задърж> за задържане на повикването.
2. Второто повикване се осъществява по стандартния начин.

3. Натиснете <Замени> за превключване между повикванията.
4. Натиснете <Опции> и изберете **Край на задържано повикване** за приключване на задържания разговор.
5. За приключване на текущия разговор, натиснете [📞].

## Отговор на второ повикване

Можете да отговорите на входящо повикване докато говорите по телефона, ако мрежата Ви поддържа тази функция и сте активирали функцията изчакващ разговор. ► стр. 100

1. Натиснете [↶], за да отговорите на повикването. Първото повикване автоматично се задържа.
2. Натиснете <Замени> за превключване между повикванията.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Край на задържано повикване** за приключване на задържания разговор.
4. За приключване на текущия разговор, натиснете [📞].

## Използване на функцията високоговорител

Използвайте телефона като високоговорител, ако желаете да говорите или да слушате на малко разстояние от телефона.

Натиснете [**z**] и след това <Да>, за да активирате функцията високоговорител.

Натиснете [**z**] отново, за да превключите отново на нормален звук в слушалката.

## Използване на опциите за разговор

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции за разговор:

- **Високоговорителят е включен/ Нормален:** включва функцията високоговорител или превключва обратно към нормален режим.
- **Превключи на слушалки/Превключи на телефон:** превключва разговора към Bluetooth комплект слушалки или комплект за кола "свободни ръце", или, отново към самия телефон. ► стр. 103
- **Меню:** предоставя достъп до менюто с функции на телефона.

- **Глас изключен/Глас включен:** изключва или включва микрофона на телефона, така че лицето, с което разговаряте, да Ви чува или не.
- **Тихи бутони/Изпрати бутони:** изключват или включват звука на клавишите.



За да можете да осъществите връзка с телефонни секретари или компютъризирани телефонни системи, трябва да изберете някой от **Изпрати бутони**.

- **Изпрати DTMF:** изпраща DTMF (двоен многочестотен тон) тонове до група. Тоновите от тип DTMF се използват в телефоните за тонално набиране, издавайки звук при натискане на цифров клавиш. Тази опция е полезна при въвеждане на парола или номер на акаунт, при свързване с автоматична система, като например банкова услуга.
- **Телефонен указател:** достъп до Списък със записи.

- **SIM услуга:** предоставя достъп до определени услуги, като новини, метеорологична прогноза и насочване до дадено място, които се предоставят от SIM картата Ви. Тази опция е достъпна, когато използвате SIM карта, поддържаща менюта SIM Application Toolkit.
- **Включване:** установява конферентна връзка, добавяйки задържано повикване към текущо активен разговор. В конференнтната връзка могат да бъдат включени до 5 души.
- **Частно:** дава възможност за провеждане на личен разговор с един от участниците в конференнтната връзка. Останалите участници могат да продължат да разговарят помежду си. След приключване на личния разговор, изберете **Включване**, за да се върнете към конференнтния разговор.
- **Изтрито:** прекратете връзката с един от участниците в конференнтната връзка.

## Функции на менюто

*Всички опции на менюто*

### Разговори (Меню 1)

Използвайте това меню, за да прегледате изходящите, входящите или пропуснатите разговори, както и продължителността на разговорите. Можете още да проверявате за стойността на Вашите разговори, ако SIM картата Ви поддържа тази функция.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Разговори**.

### Последни разговори (Меню 1.1)

Това меню показва последните изходящи, входящи или пропуснати разговори.

### Достъп до запис разговори

1. Натиснете [Ляв] или [Десен] за преминаване към друг тип разговор.
2. Натиснете клавиш [Нагоре] или [Надолу], за придвижване в списъка с повиквания.

3. Натиснете [**z**], за да видите информацията за повикването или [**↩**] за набиране на желания номер.

### Използване на опциите за запис на разговори

Докато преглеждате информацията за повикването, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Повикване:** редактира номера и го избира.
- **Запамети в тел. указ.:** запазва номера в телефонния указател.
- **Изпращане:** изпраща SMS или MMS съобщение до избран от Вас номер.
- **Изтрий:** изтрива избрания архив на обажданията или всички архиви.

### Пропуснати разговори (Меню 1.2)

Това меню показва последните повиквания, на които не сте отговорили.

### Изходящи разговори (Меню 1.3)

Това меню показва последните изходящи разговори.

### Входящи разговори (Меню 1.4)

Това меню показва последните входящи разговори.

### Изтрий всички (Меню 1.5)

Използвайте това меню, за да изтриете всички записи на всички типове разговори.

1. Натиснете [**z**], за да изберете типа разговори, който да бъде изтрил.
2. Натиснете <Изтрий>.
3. Натиснете <Да> за потвърждение на изтриването.

### Време на разговорите (Меню 1.6)

Това меню показва информация за времетраенето на осъществените и приетите повиквания. Действително отчетеното време от Вашия мобилен оператор може да бъде различно.

- **Време на последен разговор:** проверява продължителността на последния разговор.
- **Общо изходящи разговори:** проверява общата продължителност на всички изходящи разговори.

- **Общо приети разговори:** проверява общата продължителност на всички входящи разговори.

За да нулирате таймерите на повикванията, натиснете <Нулир.>. Трябва да въведете паролата на телефона.

☒ Паролата е предварително настроена на 00000000. Можете да я промените. ► стр. 105

### Стойност на повикването (Меню 1.7)

Тази характеристика на мрежата дава информация за стойността на разговорите. Менюто е достъпно само ако се поддържа от SIM картата Ви. Имайте предвид, че то не е предназначено за изчисление на сметката.

- **Стойност на последното повикване:** проверява стойността на последното Ви повикване.
- **Обща стойност:** проверява общата стойност на всички повиквания. Ако общата стойност надвишава максималната стойност, зададена в **Настройка на макс. стойност**, трябва да нулирате брояча, преди отново да проведете разговор.

- **Макс. стойност:** проверява максималния лимит на стойността.
- **Нулиране на броячите:** нулира броячите на стойност.
- **Настройка на макс. стойност:** задава максимално разрешена стойност на Вашите повиквания.
- **Тарифа:** задайте цената за единица, която да се прилага при изчисление на стойността на Вашите разговори.

### Телефонен указател (Меню 2)

Можете да съхранявате телефонни номера в паметта на Вашата SIM карта и в паметта на телефона. Паметта на SIM картата и телефонната памет са физически разделени, но се използват като единен обект, наречен Телефонен указател.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Телефонен указател**.



## Телефонен указател (Меню 2.1)

Използвайте това меню, за да търсите записи в телефонния указател.

- ☒ Можете да получите бърз достъп до това меню чрез натискане на <Тел. указ.> в режим на готовност.

### Намиране на запис

1. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
2. Изберете контакт от списъка.
3. Придвигнете се до номера, който желаете [↶] да изберете натиснете [↵] за редактиране на контактната информация.

### Търсене на контакт в режим на изчакване

В режим на изчакване можете да търсите контакти чрез изписване на името на контакта. Телефонът търси имената на контактите започващи с буквите, изписани на всеки натиснат от Вас клавиш.

1. В режим на изчакване натиснете съдържащите нужните Ви букви цифрови клавиши.

2. Натиснете <Опции> и изберете **Търси по правопис**.

Телефонът търси в Телефония указател съответстващи контакти и показва резултатите.

### Използване на опциите в Телефонния указател

Докато преглеждате информацията за контактите, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** редактира информация за контакт.
- **Изпрати съобщение:** изпраща SMS или MMS съобщение до избран номер или MMS съобщение или e-mail до избран адрес.
- **Копиране към:** копира контакт в паметта на телефона или на SIM картата.
- **Изпращане чрез:** изпраща съобщение чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Изтрий:** изтрива избрания запис.

## Създай запис (Меню 2.2)

---

Използвайте това меню за добавяне на нов контакт в телефонния указател.

### Съхраняване на контакт в паметта на телефона

1. Изберете **Телефон**.
2. Променете настройките или въведете информация за контакта.
  - **Малко име/Фамилно име:** задава име.
  - **Мобилен/Дом/Служебен/Факс/Друг:** позволява да добавите номер от какъвто и да било тип.
  - **Email:** позволява да въведете e-mail адрес.
  - **Идентификация на обаждащия се:** задават изображение или видеоклип, който да Ви известява за повикване от даден човек.
  - **Тон позвъняване:** позволява да зададете тон позвъняване, която да сигнализира при повикване от това лице.
  - **Група:** позволява да включите номер към група за повикване.

- **Бележка:** дава възможност за добавяне на бележка във връзка с това лице.

3. Натиснете **<Запази>** за запазване на записа.

### Съхраняване на контакт в SIM картата

1. Изберете **SIM**.
2. Въведете информация за контакта.
  - **Име:** задава име.
  - **Телефонен номер:** позволява да добавите номер.
  - **Позиция:** позволява да зададете номер на позиция.



За да зададете изображение или видеоклип, тон позвъняване или група, като идентификация на обаждащия се, контактът трябва да бъде запазен в паметта на телефона.

3. Натиснете **<Запази>** за запазване на записа.

## Група (Меню 2.3)

---

Използвайте това меню за организиране на Вашите контакти по групи.

### Създаване на нова група за повикване

1. Натиснете <Опции> и изберете **Създай група**.
2. Задайте име на групата.
3. Изберете идентификатор на повиквания и задайте изображение или видеоклип.
4. Изберете тон позвъняване и я задайте.
5. Натиснете <Запази> за запазване на групата.

### Добавяне на членове към групата за повикване

1. Изберете група.
2. Натиснете <Доб.>.
3. Натиснете [**z**] за избор на записите, които да бъдат добавени.
4. Натиснете <Избор>.

### Управление на повикващи групи

Докато преглеждате списъка на групите, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи:** показва членовете в избраната група.

- **Създай група:** позволява да добавите нова група.
- **Редактиране:** променя характеристиките на групата.
- **Изпрати съобщение:** изпраща SMS, MMS съобщение или e-mail на желаните от Вас членове на групата.
- **Изтрий:** изтрива избраната група или всички групи. Членовете на групата, обаче, няма да бъдат изтрети от телефонния указател.

### Бързо набиране (Меню 2.4)

Използвайте това меню за задаване на номер за бързо набиране (от 2 до 9) за 8 от най-често избираните от вас номера.

### Задаване на номер за бързо набиране

1. Изберете клавиш, разположен от **2** до **9**. Клавиш **1** е запазен за сървър на Вашата гласова поща.
2. Изберете контакт от списъка с контакти.
3. Ако даден запис е записан на повече от една позиция, изберете номера на една от тях.

## Работа с номерата за бързо набиране

На екрана за бързо набиране, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Добавяне:** позволява да зададете номер към незададен клавиш.
- **Покажи:** проверява името и номера, зададени към даден клавиш.
- **Промени:** позволява да зададете друг номер на даден клавиш.
- **Премахни:** позволява да изчистите настройката за бързо избиране за даден клавиш.

## Набиране на номер за бързо набиране

В режим на готовност натиснете и задръжте съответния клавиш.

## Моя визитна картичка (Меню 2.5)

---

Използвайте това меню, за да създадете визитна карта и да я изпращате на други лица.

## Запазване на Вашата визитна карта

Процедурата за създаване на визитна карта е същата като тази за запазване на номер в паметта на телефона. ► стр. 40

## Използване на опциите на визитната карта

След като запазите Вашата визитна карта, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** позволява редактиране на визитната карта.
- **Изпращане чрез:** позволява да изпратите визитната карта чрез SMS, MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Обмени визитна картичка:** позволява обмен на визитни картички с друго лице чрез Bluetooth.
- **Изтрий:** позволява да изтриете визитната карта.

## Задай собствен номер (Меню 2.6)

---

Използвайте тази функция да проверите собствените си номера или да зададете име към всеки от тях. Промените, които правите тук, не влияят по никакъв начин на действителните абонатни номера в SIM картата Ви.

## Управление (Меню 2.7)

Използвайте това меню за управление на контактите в телефонния указател.

- **Запази нов запис в:** позволява да изберете подразбираща се памет, в която да бъдат запазвани записите. Ако изберете **Винаги питай**, ще ви бъде напомняно да избирате памет всеки път, когато записвате номер.
- **Копиране на всички в:** копира всички записи, съхранени в SIM картата, в паметта на телефона, или обратно.
- **Изтрий всички:** позволява изтриване на всички записи от паметта на телефона, паметта на SIM картата Ви или от двете.
- **Състояние на паметта:** позволява да проверите броя на записите, които сте съхранили в паметта на телефона и в SIM картата.

## Номер услуги (Меню 2.8)

Използвайте това меню за преглед на списъка с Номера на услуги (SDN), предоставени от Вашия мобилен оператор, включително номера на бърза помощ и справки. Тази функция е възможна само ако SIM картата Ви поддържа SDN.

1. Придвижете се до желанния номер и натиснете <Покажи>.
2. Натиснете <Набери> или [↵].

## Приложения (Меню 3)

Използвайте това меню, за да възпроизвеждате музикални файлове или играете Java игри. Можете да се възползвате от други удобни функции, като запис на глас, аларма, калкулатор, валутен конвертор и хронометър.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Приложения**.

## Музикален плейър (Меню 3.1)

Използвайте това меню за слушане на музика. Първо, трябва да запазите музикалните файлове в паметта на вашия телефон или в карта памет.

За да се наслаждавате на висококачествена музика, можете да използвате допълнителни Bluetooth стереослушалки.



Обикновените слушалки и монослушалките Bluetooth не са съвместими с плейъра.

### Изтегляне или получаване на музикални файлове

Можете да възпроизвеждате файлове от тип \*.mp3, \*.aac, \*.m4a и \*.wma.

За запис на музикални файлове в паметта на телефона, използвайте следните методи:

- Изтегляне от безжичен интернет ► стр. 55
- Изтегляне от компютър, използвайки програмата Samsung PC Studio
  - Ръководство на потребителя Samsung PC Studio.
- Получаване чрез активна връзка Bluetooth
  - стр. 102

- Копиране в карта с памет и поставяне на картата в телефона. ► стр. 25

Изтеглените или получени файлове се съхраняват в папка **Музика**. ► стр. 79

### Създаване на програма

1. От екрана на MP3 плейъра, натиснете **<Опции>** и изберете **Добавяне на музика от** → **Телефон** или **Карта с памет**.
2. Натиснете [**x**], за да изберете файловете, които желаете и натиснете **<Избор>**.
3. Натиснете **<Назад>** за връщане в екрана на музикалния плейър.

### Възпроизвеждане на музикални файлове

1. На екрана на музикалния плейър натиснете **<Опции>** и изберете **Възпроизв. чрез**.
2. Изберете **Телефон**, за да използвате високоговорителя на телефона.

Изберете **Bluetooth стерео слушалки**, за да използвате Bluetooth слушалки и след това потърсете и свържете телефона със слушалките.

По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
<b>i</b>	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
Ляв	Връща към предходния файл. Ако е mp3 файл, при задържане връща назад във файла.
Десен	Пропуска текущия и минава на следващия файл. Ако е mp3 файл, при задържане отива на по-далечна позиция във файла.
Нагоре	Отваря програмата.
Надолу	Спира възпроизвеждането.
<b>1</b>	Включва или изключва 3D звука.
<b>2</b>	Променя типа анимация на възпроизвеждането.
<b>3</b>	Променя режима на повторение.
<b>4</b>	Променя режима на еквалайзера.
<b>6</b>	Включва или изключва режима на разбъркване.

## Клавиш    Функция

▲/▼    Настройва нивото на силата на звука.

## Използване на опциите на плейъра

На екрана на музикалния плейър натиснете <Опции> за получаване на достъп до следните опции:

- **Възпроизведи/Пауза:** започва или спира възпроизвеждане.
- **Прехвърли към Bluetooth стерео слушалки/Прехвърли в телефон:** позволява включване на звуковия изход към Bluetooth слушалки или високоговорителя.
- **Отвори плейлиста:** позволява достъп до списъка за възпроизвеждане на текущия албум или списък от албуми. В списъка с албуми можете да настроите повече албуми.
- **Активиране на ключ:** позволява получаване на лицензен ключ, след изтичане на лицензния ключ на DRM файловете.
- **Изтриване от програма:** позволява изтриване на избрания файл от програмата.

- **Настройки:** предоставя възможност да промените фабричните настройки за възпроизвеждане на музикални файлове.  
**Режим на повторение:** дава възможност да изберете режим на повторение.  
**Разбъркано:** задава на музикалния плейъра да възпроизвежда музиката безразборно.  
**MP3 заменя другите звуци:** настройвате музикалния плейър да продължи възпроизвеждането дори ако излезете от него.  
**Еквилайзер:** изберете настройки на еквилайзера.  
**3D звук:** позволява да включите или изключите 3D звука.  
**Визуализация:** променя типа анимация на възпроизвеждането.  
**Сила звук:** позволява да изберете силата на звука.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.

## Достъп до програма

На екрана на музикалния плейър, натиснете [Нагоре].

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Възпроизв. чрез:** позволява да възпроизведете текущо избрания файл по високоговорителя на телефона или по Bluetooth стерео-слушалки.
- **Добавяне на музика от:** позволява добавяне на файлове към програма.
- **Премести в:** позволява преместване на избраните файлове в друг албум.
- **Копиране към:** позволява копиране на избрания файл в друг албум.
- **Преместване на записа в програма:** дава възможност да преместите избрания файл на желана от Вас позиция в програма.
- **Активиране на ключ:** когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате лицензен ключ.
- **Премахни:** позволява да изтриете избрания файл или всички файлове от плейлиста.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.



- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.

### Записване на глас (Меню 3.2)

Използвайте това меню за запис на гласов записи. Гласовият запис може да бъде с времетраене до един час.

#### Записване на гласов запис

1. Натиснете [**z**] за да започнете записа.
2. Говорете в микрофона.  
Натиснете [**z**], за осъществяване на пауза или продължение на записа.
3. Натиснете **<Стоп>** или [**Надолу**] за приключване на записа. Гласовият запис се съхранява автоматично.
4. Натиснете [**z**], за да прегледате гласовата записка, или [**Нагоре**], за да запишете нова.

#### Възпроизвеждане на гласова записка

1. На екрана на гласовия рекордер, натиснете **<Опции>** и изберете **Отиди до мои гласови записи**.
2. Изберете гласова записка.

По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
<b>z</b>	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
Ляв	Връща към предходния файл. При задържане връща назад в гласовата записка.
Десен	Пропуска текущата и минава на следващата записка. При задържане, придвижва до по-предна позиция в записката.
<b>▲/▼</b>	Настройва силата на звука.
Надолу	Спира възпроизвеждането.

#### Промяна на режима на запис

Можете да промените настройките на гласовия рекордер. Максималното време на записване е определено от тази настройка. Преди да запишете гласова записка, натиснете **<Опции>** и изберете **Настройки** → на режим на записа:

- **Лимит за мултимедийно съобщение:** Можете да запишете гласова записка, която да добавите към MMS съобщение.
- **Лимит за ел. поща:** Можете да запишете гласова записка, която да добавите към email.
- **Максимум 1 час:** Можете да записвате гласови записки с максимална продължителност от 1 час.

### Редактор на изображения (Меню 3.3)

---

Използвайте това меню, за да редактирате снимките си като използвате разнообразни опции за редакция.

#### Прилагане на ефект

1. Натиснете <Опции> и изберете **Ново изображение** → **Отваряне** или **Снимане**.
2. Изберете снимка или направете нова.
3. Натиснете <Опции> и изберете **Ефекти** → опция за ефект.
4. Натиснете <Готово>.
5. Натиснете <Опции> и изберете **Запази като**.
6. Въведете име на нов файл и натиснете <ОК>.

#### Преобразуване

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Преобразуване** → опция:
  - **Преоразмеряване:** предоставя възможност за промяна на размера на изображението.
  - **Завърти:** предоставя възможност за завъртане на снимката на 90 градуса.
  - **Обръщане:** обръщате снимката.
3. Натиснете <Готово>.
4. Натиснете <Опции> и изберете **Запази като**.
5. Въведете име на нов файл и натиснете <ОК>.

#### Обрязване

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Обрязване**.
3. Преместете рамката за изрязване до желаното от Вас място на снимката.  
Натиснете <Опции> и изберете **Преоразмеряване**, за да промените размера на рамката.
4. Натиснете <Опции> и изберете **Готово**.

5. Натиснете <Опции> и изберете **Запази като**.
6. Въведете име на нов файл и натиснете <ОК>.



### Добавяне на визуални настройки

Можете да украсите снимките си, като добавите рамка, изображение или бележка.

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Вмъкни** → тип на функция.
3. Изберете елемент или въведете текст за вмъкване и натиснете <ОК>.
4. Настройте положението на вмъкнатия елемент.
5. Натиснете <Готово> или натиснете <Опции> и изберете **Готово**.
6. Натиснете <Опции> и изберете **Запази като**.
7. Въведете име на нов файл и натиснете <ОК>.

### Сливане на ефект на печат

Тази опция за редакция Ви позволява да направите оградящ печат на снимка и след това да я слеете с друга снимка. Можете да използвате тази опция за създаване на Ваша фото картичка като направите снимка на съобщение, написано на ръка, и след това да го слеете със снимка.

1. Изберете снимка или направете нова.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Сливане с печат**. Снимката на фона се появява в близката рамка за снимки .
3. Натиснете <Опции> и изберете **Добави изображение**.
4. Добавете снимка като я изберете или направите нова. Добавената снимка се появява в съседната рамка за снимки . Това ще бъде печатът.
5. Натиснете <Опции> и изберете **Сливане**. Снимката с печата се добавя, като оградящ фон.

6. Натиснете <Опции> за достъп до следните опции за редакция на печат:
  - **Преоразмеряване:** променете големината на печата.
  - **Премести:** позволява да промените позицията на печата.
  - **Завърти:** позволява да завъртите печата.
  - **Цвят на печата:** позволява да промените цвета на печата.
  - **Със сянка:** позволява да приложите сянка към печата.
7. Когато приключите натиснете <Опции> и изберете **Готово**.
8. Натиснете <Опции> и изберете **Запази като**.
9. Въведете име на нов файл и натиснете <ОК>.

### Java свят (Меню 3.4)

---

Използвайте това меню, за да получите достъп до вградените и изтеглени Java игри и приложения.

### Достъп до вградена игра

1. Изберете **Мои игри** → игра.
2. Ако е необходимо, натиснете [**↵**].

### Използване на опциите на Java приложение

От списъка на приложенията, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Старт:** дава възможност да стартирате избрано приложение.
- **Премести в:** дава възможност за преместване на избрано приложение в друга папка.
- **Изтрий:** дава възможност за изтриване на избраното приложение или всички приложения, с изключение на вградените игри.
- **Защита:** дава възможност за включване или изключване на приложението, за да бъде защитено от случайно изтриване.
- **Характеристики:** позволява достъп до характеристиките на приложението.
- **Разрешения:** позволява да задавате настройки за достъп до услуги, които се таксуват допълнително, такива като достъп до мрежа и SMS.

- **Обновяване:** дава възможност да осъвремените дадено приложение до най-новата му версия.
- **Изпращане на информация по SMS:** дава възможност да изпратите URL на приложението чрез SMS.
- **Състояние на паметта:** дава възможност за достъп до отнасяща се до приложението информация в паметта.
- **Настройки:** дава възможност за избор на профил за връзка, който да бъде използван в изискващи достъп до мрежа приложения. Можете също да създадете или редактирате профил. ► стр. 106

### Световен часовник (Меню 3.5)

Използвайте това меню за въвеждане на вашата часова зона и проверка на часа в друга част на света.

#### Преглед на световното време

1. На картата на света натиснете [Ляв] или [Десен] за придвижване до желаните от Вас град. Съответният часови пояс се премества и на екрана се показва местният час и дата.
2. Натиснете [↵] за запазване на града като Ваша местна часова зона.

#### Прилагане на лятно часово време

1. На картата на света натиснете <Опции> и изберете **Настройка на лятно часово време**.
2. Натиснете [↵] за избор на желаните часови зони.
3. Натиснете <Запази>.

### Аларма (Меню 3.6)

Използвайте това меню, за да настроите аларми. Типът сигнал при нормална аларма съответства на настройките за типа мелодия за звънене. Алармата за събуждане не се повлиява от Вашите звукови настройки.

#### Настройка на алармата

1. Изберете типа аларма.
2. Настройване на отделните опции на алармата:
  - **Аларма:** активиране на алармата.
  - **Час за аларма:** въведете часа, в който да звъни алармата.

- **АМ/РМ:** настройте **АМ** или **РМ** в 12-часов формат на време.
- **Повтори:** задайте режим на повторение.
- **Тон аларма:** изберете мелодия на алармата.

### 3. Натиснете <Запази>.

#### Спиране на алармата

- За аларма, която не е за събуждане, натиснете произволен клавиш.
- За аларма за събуждане натиснете <Потвър.> или [✓].  
Натиснете произволен клавиш, с изключение на <Потвър.> и [✓] за предизвикване на повторен звуков сигнал след 5 минути. Можете да повторите това до 5 пъти.

#### Деактивиране на аларма

1. Изберете алармата, която искате да деактивирате.
2. Изберете **Изключен** от реда **Аларма**.
3. Натиснете <Запази>.

#### Позволява да задействате активирането на алармата при изключен телефон

От екрана на алармата изберете **Автоматично включване** → **Включен**.

Ако телефонът е изключен и е време за алармата да звучи, телефонът се включва и тя прозвучава.

#### Калкулатор (Меню 3.7)

---

Използвайте това меню, за да извършвате основните аритметични функции: събиране, изваждане, умножение и деление.

1. Въведете първата цифра.
  - Натиснете <.> за въвеждане на десетична точка или скоба.
  - Натиснете [×] или [÷] за преместване на курсора.
2. Натиснете клавишите за навигация за достъп до желаната математическа функция.
3. Въведете второто число.
4. Натиснете [=], за да видите резултата.
5. Ако е необходимо, повторете стъпките след стъпка 2, за да продължите калкулацията.

## Конвертор (Меню 3.8)

Използвайте това меню за обикновени преобразувания като валута и температура.

1. Изберете преобразуване.
2. Натиснете [Ляв] или [Десен] за да изберете изходната единица и натиснете [Надолу].
3. Въведете стойността, която трябва да бъде преобразувана и натиснете бутон [Надолу].
  - Натиснете [\*] за включване на десетична точка.
  - Натиснете [#], за да промените температурата над (+) или под нулата (-).
4. Натиснете [Ляв] или [Десен] за да изберете изходната единица, която искате да преобразувате.

На екрана се извежда еквивалентна на въведената от Вас стойност.



Можете да прегледате и зададете обменни курсове за калкулатора на валута, като натиснете <Пок. клас>.

## Таймер (Меню 3.9)

В това меню можете да настроите период от време, през който телефонът да извършва обратно броене. Телефонът известява с аларма, когато този период от време изтече.

### Стартиране на таймера

1. Натиснете <Задай>.
2. Въведете продължителността на периода за обратно броене и натиснете <ОК>.
3. Натиснете [⌂] за да започнете обратното броене.

### Спиране на таймера

- Натиснете произволен клавиш, когато таймерът започне да звъни.
- Натиснете [⌂] върху екрана на таймера, за да го спрете преди да е започнал да звъни.

## Хронометър (Меню 3.10)

Използвайте това меню, за да измервате времетраене. Максималното време е 10 часа.

1. Натиснете [⌂], за да започнете измерването.

2. Натиснете [**↵**], за да проверите интервал. Можете да повторите тази стъпка за общо 4 интервала.

### Управление на ключове (Меню 3.11)

---

Използвайте това меню за управление на лицензните ключове, които сте придобили за активиране на медийно съдържание, заключено от DRM системи.

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи/Възпроизведи:** отворете съответното медийно съдържание.
- **Изтрий:** изтривате избрани лицензни ключ или всички лицензни ключове.
- **Отиване на Мои съобщения:** позволява достъп до съобщение с медийно съдържание.
- **Отиване на мои позиция:** позволява достъп до съответната папка на файла.
- **Характеристики:** показва параметрите на лицензния ключ.

### Бележка (Меню 3.12)

---

Използвайте това меню за създаване и управление на гласови записки за важни събития.

#### Създаване на бележка

1. Натиснете <Опции> и изберете **Създай**.
2. Въведете текст на бележката и натиснете [**↵**].

#### Преглеждане на бележка

Изберете бележката, която желаете да изпратите.

Докато преглеждате информацията за повикването, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** дава възможност за редакция на текста на бележката.
- **Изпращане чрез:** изпращате бележката чрез SMS, MMS, email или Bluetooth.
- **Изтрий:** дава възможност за изтриване на бележката.
- **Състояние на паметта:** дава възможност да проверите колко бележки сте създали.



## SIM AT (Меню 3.13)

Това меню е достъпно ако използвате SIM AT карта, поддържаща менюта за SIM приложения и осигуряваща допълнителни услуги, като например новини, метеорологична прогноза, спорт, развлечения и услуги за определяне на местоположение. Наличните услуги може да варират в зависимост от абонаментните планове на мобилния Ви оператор. За повече подробности вижте инструкциите на SIM картата или се свържете с мобилния си оператор.

## Браузър (Меню 4)

Браузърът Протокол за безжични приложения (WAP) на телефона Ви позволява достъп до безжичен интернет. Чрез него имате достъп до актуална информация и голямо разнообразие на медийно съдържание, като игри, тапети, тонове за прозвъняване и музикални файлове.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Браузър**.

## Начална страница (Меню 4.1)

Използвайте това меню, за да свържете телефона с мрежата и да заредите началната страница на доставчика на безжичен интернет. Можете също да натиснете [**↓**] в режим на готовност.

### Навигация в интернет

За	Натиснете
придвижване през обектите на браузъра	[Нагоре] или [Надолу].
избор на елемент на браузъра	[ <b>↓</b> ], или <Опции> и изберете <b>Отвори</b> .
връщане на предходна страница	<Назад>, или <Опции> и изберете <b>Отиване → Назад</b> .
отива на следващата страница.	<Опции> и изберете <b>Отиване → Пренасочване</b> .

## Използване на опции за страници

От произволна уеб страница, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Отвори:** достъп до свързаната уеб страница.
- **Отиване на основна страница:** връща в начална страница.
- **Ключове за купуване:** изпратете молба за купуване на лицензен ключ за DRM файл. Тази опция е налична само когато влезете в уеб браузъра през съобщение, което съдържа DRM файл.
- **Въвеждане на URL:** позволява да въведете ръчно URL адрес.
- **Отиване:** придвижва се назад или напред през страниците в историята.
- **Презареждане:** презарежда текущата страница с актуална информация.
- **Маркери:** маркиране на текущата страница или получаване на достъп до списъка с маркери.
- **Изпращане на URL:** показва URL адреса на текущата страница.

- **Към показване SmartFit/Към показване на десктоп:** променят режима на показване на браузъра.
- **Запис:** запазват избраното изображение или страница.
- **Подробности за страница:** достъп до подробностите за страница.
- **Опции на браузър:** променят различните настройки на браузъра.

**Кеш:** променят режима на кеша или изчистват кеша. Кешът представлява сайт с временна памет, който съхранява последно посетените уеб страници.


**Бисквитки:** променят режима за приемане на бисквитките или ги изтриват. Бисквитките представляват персонализирана информация, изпратена до уеб сървър по време на навигация в интернет.

**Предпочитания:** променят дисплея на браузъра и настройките на звука.

**Сертификати:** позволяват достъп до информация за сертификати.

**За браузъра:** извежда информация за версията и авторските права на браузъра.

## Излизане от браузъра

Натиснете [] за преустановяване на връзката с мрежата и излизане от браузъра.

## Въвеждане на URL (Меню 4.2)

Използвайте това меню за ръчно въвеждане на URL адрес и за достъп до асоциирана уеб страница.

Можете да добавите въведения URL към списъка с маркери като изберете **Добавяне на маркер**.

## Маркери (Меню 4.3)

Използвайте това меню за запазване на URL адреси за бърз достъп до уеб страници.

### Добавяне на маркер

1. Натиснете <Доб.>. Ако даден маркер вече е запазен, натиснете <Опции> и изберете **Добавяне на маркер**.
2. Въведете име на предпочитания адрес и натиснете [Надолу].
3. Въведете URL адрес и натиснете <Запази>.

## Достъп до маркирана страница

Изборът на маркирана страница стартира уеб браузъра и предоставя достъп до асоциираната уеб страница.

## Използване на опциите за маркиране на страници

На екрана Маркери натиснете <Опции>, за да получите достъп до следните опции:

- **Отвори:** осъществява достъп до маркираната уеб страница.
- **Отиване на основна страница:** влез в основна страница.
- **Въвеждане на URL:** позволява да въведете ръчно URL адрес.
- **Редактиране на маркер:** редактира URL адрес и заглавие на маркер.
- **Добавяне на маркер:** добавяте нов маркер.
- **Изпращане на URL:** показва URL адреса на текущата страница.
- **Изтрий:** позволява да изтрива избрания маркер или всички маркери.

### **Запаметени страници** (Меню 4.4)

---

Можете да прегледате списъка със страници, които сте запазили онлайн.

Ако изберете линк към страница, телефонът превключва към онлайн достъп до асоциираната страница.

### **История** (Меню 4.5)

---

Можете да прегледате списъка със страници, които наскоро сте посетили.

Изберете URL адрес от списъка, за да влезете в съответната уеб страница.

### **Изчисти кеша** (Меню 4.6)

---

Иползвайте това меню за изчистване на запазената информация в кеша, временна памет за съхраняване на наскоро посетени уеб страници.

### **Настройки на браузър** (Меню 4.7)

---

Иползвайте това меню за избор на профил за връзка, който да служи за достъп до безжичната мрежа. Също така можете да създадете или редактирате профил. ► стр. 106

### **Streaming настройки** (Меню 4.8)

---

Иползвайте това меню за избор на профил за връзка, който да се използва за достъп до услугата за поточно видео на Вашия мобилен оператор. Това меню е възможно да не бъде достъпно, в зависимост от мобилния Ви оператор. Можете също да създадете или редактирате профил. ► стр. 106

### **Съобщения** (Меню 5)

Иползвайте менюто **Съобщения**, за да изпращате и получавате текстови и мултимедийни съобщения и email-и. Можете също така да отваряте пред. съобщения и съобщения от клетъчна емисия.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Съобщения**.

### **Създай съобщение** (Меню 5.1)

---

Иползвайте това меню за създаване и изпращане на съобщения.

### Текстово съобщение (Меню 5.1.1)

Услугата за кратки съобщения (SMS) Ви дава възможност да изпращате и получавате текстови съобщения, включително снимки, анимации и мелодии.

### Създаване и изпращане на SMS съобщение

1. Въведете съобщение и натиснете [**✍**].



- Максималният брой разрешени знаци за съобщение варира в зависимост от мобилния Ви оператор. Ако съобщението ви надвишава максималния брой знаци, телефонът ще го раздели.
- Можете да използвате различни опции като натиснете <Опции>. ► следваща секция

2. Въведете номер на дестинация.  
За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителните полета за дестинация.
3. Натиснете [**✍**], за да изпратите съобщението.

### Използване на опции при съставяне на SMS съобщение

При съставяне на съобщение натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Само изпрати:** само изпраща съобщението.
- **Запис и изпращане:** изпращате съобщението и след това го запазвате в папка **Изпратени кутия**.
- **Преглед анимиран режим:** разгледайте съобщението в 3D режим. Телефонът превръща съобщението като 3D анимирана графика. Тази опция е налична само когато съобщението се състои от единствена страница.
- **Вмъкни:** позволява да добавите шаблон, запис от телефонния указател или отбелязана страница.
- **Добави изображение/Добави анимация/Добави мелодия:** позволява да приложите изображение, анимация или мелодия.
- **Прикачи:** позволява да приложите запис от Телефонния указател или дата като визитна картичка във формат на данни.

- **Запази в:** позволява да запазите съобщението в друга папка съобщения.
- **Език въвеждане:** променя езика в режим на въвеждане T9.
- **Стил на текста:** позволява да променят характеристиките на текста.
- **Начин на въвеждане:** позволява да промените режима за въвеждане на текст.

### Мултимедийно съобщение (Меню 5.1.2)

Услугата за мултимедийни съобщения (MMS) предава съобщения, съдържащи комбинация от текст, изображение и звук от телефон на телефон или от телефон към e-mail.

#### Създаване и изпращане на MMS съобщение

1. Изберете ред **Тема**.

☒ Можете да използвате различни опции, като натиснете <Опции> във всяко поле.  
► следваща секция

2. Въведете тема на съобщението и натиснете [↵].
3. Изберете реда **Изображение & видео**.

4. Изберете **Добави изображение** или **Добави видеоклип** и добавете изображение или видеоклип.



- Максимално допустимата големина на съобщението може да е различна в зависимост от доставчика Ви на услуги.
- В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата, възможно е да не можете да препращате някои файлове.

5. Изберете ред **Звук**.
6. Изберете **Добави звук** и добавете аудиоклип.
7. Изберете ред **Съобщение**.
8. Въведете текста на съобщението и натиснете [↵].
9. Когато приключите, натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**.
10. Добавете телефонен номер или e-mail адрес.  
За да изпратите съобщението на повече от един получател, попълнете допълнителните полета за дестинация.

11. Натиснете [**✓**], за да изпратите съобщението.

### Използване на опции при създаване на MMS съобщение

При съставяне на съобщение натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Добавяне:** позволява да добавяте тема или текст към съобщението.
- **Добави изображение/Добави видеоклип/Добави звук:** позволява да добавяте изображение, видеоклип или звуков клип.
- **Смени изображение/Смени видеоклип/Смени звук:** позволява да заместите добавен елемент.
- **Добавяне на карта с памет:** позволява да добавите файл, записан в карта с памет, в случай, че е поставена.
- **Редактиране:** позволява да редактирате темата или текста.
- **Преглед:** дава възможност за преглед на съобщението по начина, по който ще бъде показано върху телефона на получателя.
- **Покажи:** отваря избраното приложение.
- **Изпращане:** изпраща съобщението.
- **Запази в:** позволява да запазите съобщението в друга папка съобщения.
- **Добави страница:** позволява да добавяте страници. Придвижването до всяка страница се осъществява чрез натискане на [Ляв] или [Десен].
- **Изтрий страница:** позволява да изтривате добавена страница.
- **Редактирай страница:** позволява да променят времето за показване на страницата или да придвижите страницата на по-предна позиция сред останалите.
- **Прикачи:** позволява да приложите запис от Телефонния указател, визитна карта или календарна дата, като приложен файл записани в папка **Други файлове**.
- **Изтриване на тема/Изтриване на съобщение/Изтриване на медия/Изтриване на звук/Премахни:** позволява да изтриете добавен елемент.

### Email (Меню 5.1.3)

Можете да създадете и изпратите e-mail-и, съдържащи текст, звук и изображения.

## Създаване и изпращане на e-mail

### 1. Изберете ред **Тема**.

- ☒ Можете да използвате различни опции, като натиснете <Опции> във всяко поле.  
▶ следваща секция

### 2. Въведете тема на e-mail-а и натиснете [**⌵**].

### 3. Изберете ред **Съобщение**.

### 4. Въведете текст на e-mail и натиснете [**⌵**].

### 5. Изберете ред **Прикачи файл**.

### 6. Позволява да добавяте документи запазени в папка **Други файлове**.

- ☒ В зависимост от типа на файла или от DRM (Digital Rights Management) системата, възможно е да не можете да препращате някои файлове.

### 7. Когато приключите, натиснете <Опции> и изберете **Изпращане**.

### 8. Въведете e-mail адрес.

За да изпратите имейл че от един получател, попълнете допълнителни полета за дестинация.

### 9. Натиснете [**⌵**], за да изпратите e-mail-а.

## Използване на опциите при съставяне на e-mail

При съставяне на e-mail натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Добавяне:** въведете тема на e-mail-а или неговият текст.
- **Редактиране:** позволява да редактирате темата или текста.
- **Добави изображение/Добави видеоклип/Добави звук/Добави музика:** позволява да добавяте медийни файлове, съхранени в паметта на телефона.
- **Добави други файлове:** позволява да добавяте документи, запазени в папка **Други файлове**.
- **Карта с памет:** позволява да добавяте файлове, запазени в карта с памет, в случай, че е поставена.
- **Покажи/Възпроизведи:** отваря приложеният файл.
- **Изпращане:** изпраща e-mail-а.
- **Запази в:** позволява да запазите e-mail-а в друга папка съобщения.



- **Прикачи:** прилага записи от телефонния указател, визитни картички или календарни данни, като приложен файл във формат на данни.
- **Изтриване на тема/Изтриване на съобщение/Премахни прикачени файл:** позволява да изтриете добавена позиция.
- **Премахни всеки прикачен:** изтрива всички прикачени файлове.

### Мои съобщения (Меню 5.2)






Използвайте това меню за достъп до получени, изпратени или неизпратени съобщенията.






### Входяща кутия (Меню 5.2.1)

Тази папка съхранява всички получени съобщения, освен e-mail-и.

### Преглед на съобщение

Следните икони могат да се появят в списъка със съобщения, за да покажат типа на съобщението:

-  SMS
-  MMS
-  MMS уведомяване (  : В процес на извличане,  : Неуспешно извличане)

-  Гласова поща
-  Push съобщения от уеб сървъри или
-  Съобщение за конфигурация, съдържащо мрежовите параметри, изпратени от мобилния Ви оператор.
-  СВ (Клетъчна емисия) съобщение от мобилния Ви оператор
-  Отчет за Вашите изпратени съобщения



- В зависимост от системата DRM (Управление на дигитални права) съобщения, които съдържат уеб съдържание, могат да не бъдат препращани.
- Иконата ! до съобщението означава, че то е с висок приоритет. Сивата икона означава съобщение с нисък приоритет.

### Използване на опциите на съобщението

Докато преглеждате съобщението натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

### SMS съобщения

- **Отговор с текстово съобщение:** отговор до изпращача чрез SMS.
- **Отговори с мултимедийно съобщение:** отговор на изпращача чрез MMS.

- **Пренасочване:** препраща съобщението на други лица.
- **Зум преглед:** намалява размера на шрифта, така че да виждате повече текст на екрана.
- **Виж в анимиран режим/Виж като:** позволява да разгледате съобщението в 3D или в нормален режим. Тази опция е налична само когато съобщението се състои от единствена страница.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** позволява да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Съхрани адрес:** позволява да изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Извади медия:** позволява да запазите медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване. Можете да запазите само онези съобщения, които са съхранени в паметта на телефона.

- **Добави в черен списък:** добавя номера на изпращача в списък блокирани за отхвърляне на получените от него съобщения.

### MMS съобщения

- **Изтегли:** извлича MMS съобщение от MMS сървър.
- **Отговор с текстово съобщение:** отговор до изпращача чрез SMS.
- **Отговори с мултимедийно съобщение:** отговор на изпращача чрез MMS.
- **Пренасочване:** пренасочва съобщението на други лица.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Съхрани адрес:** позволява да изваждате URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Приложени обекти:** позволява да запазите медийно съдържание от съобщението в паметта на телефона.
- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване.

- **Характеристики:** позволява достъп до характеристиките на съобщението.

### Съобщения за конфигурация

- **Инсталиране:** дава възможност за прилагане на зададената в съобщението конфигурация към Вашия телефон.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване.

### Push съобщения

- **Отиди на URL:** позволява да влезете в URL, зададен в съобщението.
- **Съхрани адрес:** позволява да извадите URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване.

### Разпр. съобщения

- **Запис:** запазва съобщението в паметта на телефона.
- **Съхрани адрес:** извлича URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.

### Отчети доставка

- **Съхрани адрес:** извлича URL адреси, e-mail адреси или телефонни номера от отчета.
- **Изтрий:** позволява да изтриете отчет.
- **Заклучване/Отключване:** заключва или отключва отчета, за да бъде защитен от изтриване.

### Чернови (Меню 5.2.2)



Тази папка съхранява съобщенията, които сте запазили за изпращане по-късно.

При избор на съобщение, то се отваря в режим Редактиране, предоставяйки възможност за редактиране и изпращане.

### Изходяща кутия (Меню 5.2.3)

Тази папка съхранява съобщенията, които телефонът се опитва да изпрати или не е успял да изпрати.

Следните икони служат за показване на статуса на съобщението:

-  Изпращащо се в момента
-  Невъзможност за изпращане

Докато преглеждате съобщението натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изпрати отново:** опитайте отново да изпратите съобщението.
- **Пренасочване:** пренасочва съобщението на други лица.
- **Зум преглед:** намалява размера на шрифта, така че да виждате повече текст на екрана.
- **Съхрани адрес:** позволява да извадите URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** позволява да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона.

- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване.
- **Характеристики:** позволява достъп до характеристиките на съобщението.

### Изпратени кутия (Меню 5.2.4)

Тази папка съхранява изпратените съобщения.

Докато преглеждате съобщението натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Пренасочване:** пренасочва съобщението на други лица.
- **Зум преглед:** намалява размера на шрифта, така че да виждате повече текст на екрана.
- **Съхрани адрес:** позволява да извадите URL адреси, email адреси или телефонни номера от съобщението.
- **Изтрий:** позволява да изтриете съобщението.
- **Премести в телефон/Премести в SIM:** позволява да преместите съобщението от SIM картата в паметта на телефона.
- **Заклучване/Отключване:** позволява да заключвате или отключвате съобщението, с цел защита от изтриване.

- **Характеристики:** позволява достъп до характеристиките на съобщението.




### Email входяща кутия (Меню 5.2.5)


Тази папка съхранява получените имейли.

#### Преглеждане на e-mail

1. Избор на email акаунт.
2. Натиснете <Да> след като **Проверка за нова ел. поща** Провери за нов email. Телефонът проверява e-mail сървър и изтегля новите e-mail-и.

В списъка могат да се появят следните икони, които да покажат състоянието на e-mail-a:

-  Извлечено от сървър
-  В процес на извличане
-  Неуспешно извличане

 Иконата ! до съобщението означава, че то е с висок приоритет. Сивата икона означава съобщение с нисък приоритет.

3. Изберете e-mail или заглавие.
4. Натиснете [Ляв] или [Десен] за преглед на други страници от e-mail-a.
5. Натиснете [\*] или [#], за да видите предходния или следващия e-mail.

#### Използване на e-mail опции

При прегледа на e-mail или заглавие натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Изтегли:** извлича тялото на e-mail от email сървър.
- **Покажи/Възпроизведи:** отваря избраното приложение.
- **Запази в мои файлове:** позволява да запазите съобщението в паметта на телефона.
- **Отговор до изпращач:** изпраща отговор на подателя.
- **Отговор до всички:** позволява да изпратите отговор на подателя или на подателя и всички други получатели.
- **Пренасочване:** препраща e-mail-a на други лица.
- **Изтрий:** изтрива e-mail-a.
- **Добави към списък с филтри:** добави подател добавя електронния адрес на подателя или темата в списък Блокирани, за отхвърляне на електронните съобщения от този адрес или съобщенията, имащи същата тема.

- **Съхрани адрес:** извади URL адреси, ел. адреси или телефонни номера от email.
- **Приложени обекти:** запазва прикачените файлове от e-mail-а във Вашия телефон.
- **Заклучване/Отключване:** дава възможност за заключване или отключване на e-mail-а, за да бъде защитен от случайно изтриване.
- **Характеристики:** дава информация за свойствата на e-mail-а.

### Мои папки (Меню 5.2.6)

Използвайте това меню за създаване на нови папки, в които да организирате Вашите съобщения.

#### Създаване на папка

1. Натиснете <Да>.
2. Въведете име на папка и натиснете <ОК>.

#### Използване на опциите на папката

От списъка на папките натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Отваряне:** отваря избраната папка.
- **Създай папка:** позволява да добавите нова папка.

- **Преименуване на папка:** променя името на папката.
- **Изтрий:** изтрива избраната папка.

### Шаблони (Меню 5.3)

---

Използвайте това меню за създаване и използване на шаблони на често използвани съобщения.

#### Текстови шаблони (Меню 5.3.1)

Можете да създавате SMS шаблони, съдържащи често използвани изречения, така че да можете да ги извличате и вмъквате при съставяне на ново SMS съобщение.

#### Създаване на шаблон

1. Изберете празна позиция.
2. Въведете съобщение и натиснете <ОК>.

#### Използване на опциите на шаблоните

От списъка с шаблони натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** позволява да редактирате избрания шаблон.
- **Изпрати съобщение:** създавате и изпращате ново съобщение, като използвате избрания шаблон.

- **Изтрий:** позволява да изтриете избрания шаблон.
- **Добавяне на нов:** добавя нов шаблон.

### Шаблони за мултимедийно съобщение

(Меню 5.3.2)

Можете да получите достъп до вложените MMS шаблони или до тези, които сте запазили, така че да ги използвате при съставяне на MMS съобщение.

От списъка с шаблони натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Покажи:** отваря избрания шаблон.
- **Редактиране:** създавате и изпращате ново съобщение, като използвате избрания шаблон.
- **Изпрати съобщение:** позволява да изпратите избрания шаблон.
- **Изтрий:** изтрива избрания шаблон или всички шаблони, с изключение на вложените.

### Изтрий всички (Меню 5.4)

Използвайте това меню за едновременно изтриване на всички съобщения от всички папки.

1. Натиснете [**z**] за избор на папките със съобщения, които желаете да изчистите. Повторното натискане на клавиша извежда типовете съобщения, така че да можете да посочите онези от тях, които да бъдат изтрети.
2. Натиснете <Изтрий>.
3. Натиснете [**z**] за избор на поле за отметка с цел изтриване на защитени съобщения, след което натиснете <Да>.
4. Натиснете <Да> за потвърждение на изтриването.

### Настройки (Меню 5.5)

Използвайте това меню, за да промените настройките за използване на услугите за съобщения.

#### Текстови съобщения (Меню 5.5.1)

Можете да конфигурирате SMS настройки.

- **Изпращане опции:** дава възможност за настройка на опциите за изпращане на SMS съобщения:

**Обратен път:** дава възможност на получателите да Ви отговорят чрез Вашия SMS сървър.

**Отчет доставка:** настройте мрежата да ви информира в момента когато вашите съобщения са получени.

**Поддържани символи:** избор на тип кодиране на символите. Когато изберете **Автоматично**, телефонът превключва кодировката от GSM-азбука на Unicode, щом въведете Unicode символ.

Използването на Unicode кодиране ще намали наполовина максималният брой знаци за съобщението. Ако това меню не се показва, значи Вашият телефон разполага с Автоматично кодиране по подразбиране.

**Избор на носител:** дава възможност да изберете или **GSM** или **GPRS** **предпочитана**, в зависимост от Вашата мрежа.

- **Опции получаване:** активирайте режима за триизмерно разглеждане на получените съобщения. Телефонът превръща текстовото съобщение в 3D графика. Тази опция е налична само когато съобщението се състои от единствена страница.
- **Черен списък:** запазва телефонните номера, съобщенията от които желаете да отхвърлите.

- **Настоящ профил:** проверете или изберете профил за настройка на SMS.
- **Настройки на профила:** задайте настройките за всеки профил.

**Сервизен център:** запазва или променя номера на Вашия SMS сървър.

**Получател по подразбиране:** въвежда подразбиращата се дестинация. Тя ще се въведе автоматично в списъка на получателя.

**Тип по подразбиране:** задава типа на подразбиращото се съобщение. Мрежата може да преобразува съобщението в избрания формат.

**Валидност по подразбиране:** въведете времето, за което съобщенията Ви се съхраняват в SMS сървъра.

**Въвеждане на име:** позволява да бъде въведено име на профила.

### Мултимедийни съобщения (Меню 5.5.2)

Можете да конфигурирате MMS настройки.

- **Изпращане опции:** настройте опциите за изпращане на MMS съобщения:



**Отчет доставка:** настройте мрежата да ви информира в момента когато вашите съобщения са получени.

**Скрий адрес:** позволява да зададете скриване на адреса си от телефона на получателя.

**Потвърждение за прочитане:** заедно със съобщенията си изпращате искане за потвърждение, че съобщението Ви е било прочетено.

**Приоритет:** задава ниво на приоритет за съобщения.

**Дата изтичане:** задава срока, за който съобщенията се съхраняват в MMS сървъра.

**Час на доставка:** задайте период за отлагане изпращането на съобщението.

**Размер на изходящо съобщение:** изберете максималния разрешен размер при създаване на съобщения.

- **Опции получаване:** настройте опциите за получаване на MMS съобщения:

**Отхвърляне на неизвестни изпращачи:** отхвърляте съобщения от непознати изпращачи.

**Разрешаване на реклами:** приеете реклами.

**Разрешаване на информация:** приема информационни съобщения.

**Позволи отчети:** дава възможност за настройване на мрежата да информира подателя при доставката на съобщение до Вас.

**Приемане в дом. мрежа:** дава възможност за определяне дали вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения, когато сте в зоната на обслужване на мобилния ви оператор.

**Приемане по време на престой в чужбина:** определете дали вашият телефон да изтегля автоматично новите съобщения когато сте в роуминг в друга мрежа.

Приемането в националната мрежа или чужбина има следните опции:

- **Ръчно:** телефонът показва известия. Използвайте опцията **Изтегли** за ръчно изтегляне на нови съобщения.
- **Автоматично:** телефонът автоматично изтегля съобщения от сървъра.

- **Отхвърляне:** телефонът отхвърля всички съобщения.
- **Блокирай списък:** запазва телефонните номера и позволява да зададете електронни адреси или теми, които желаете да бъдат отхвърлени.
- **Профил за мултимедийно съобщение:** изберете профил за връзка, който да се използва за MMS. Можете също да създадете или редактирате профил.  
► стр. 106

### Email (Меню 5.5.3)

Можете да конфигурирате e-mail настройките.

- ☒ Не можете да променяте настройките на e-mail профила и акаунта, докато изпращате или изтегляте e-mail-и.

- **Изпращане опции:** позволява да настроите опциите за изпращане на e-mail-и.  
**Запази копие:** оставяте копие на Вашите e-mail-и в папка **Изпратени кутия** след изпращане.  
**Изпрати отчет прочетен:** настройте мрежата да Ви информира при доставянето на Вашите email-и.

**Изпрати отчет получен:** изпрати искане за отчет прочетен заедно с e-mail-ите.

**Адрес за отговор:** задайте e-mail адрес, на който да се получават съобщения от получателите за отчет доставка.

**Приоритет:** позволява да изберете ниво на приоритет за e-mail-ите.

**Прикрепете вашата vCard:** разрешава прикрепянето на Вашата контактна информация към e-mail-и. Първо е необходимо да създадете своя визитна карта. ► стр. 42

**Добави подпис:** приложете към електронните си съобщения Вашето име, телефонен номер, обикновена бележка или етикет.

**Редакт. име:** редактирайте името във Вашия подпис.

**Редактиране на номер:** редактирайте телефонния номер във Вашия подпис.

**Редакт. бележка:** редактирайте бележка във Вашия подпис.

- **Опции получаване:** настройте опциите за получаване на ел. поща:

**Интервал на проверка:** определете през какъв интервал телефонът да проверява сървъра за входящи email-и. Ако изберете **Не уведомявай**, използвайте опцията **Проверка за нов email**, за да получавате нови съобщения по ел.-поща ръчно.

**Изпрати отчет прочитане:** дава възможност да определите дали телефонът да изпраща или не потвърждение за прочитане на входящи e-mail-и. Ако изберете **Напомняне за отговор**, телефонът Ви указва да изпратите отчет доставка.

**Изтегляне лимит:** дава възможност за определяне на максималната големина за входящи и-мейли. Телефонът Ви ще отхвърля имейли, които надвишават определената големина.

**Метод за изтегляне:** можете да определите дали телефонът да изтегля само заглавия на e-mail-и или и заглавията и тялото на e-mail-ите.

**Запази в сървъра:** оставете копие от email-ите на email сървъра след извличане.

**Изтегляне Email първо последните:** настройте телефона да изтегля най-напред последно пристигналите e-mail-и.

- **Блокирай списък:** позволява да зададете електронни адреси или теми, които желаете да бъдат отхвърлени.
- **Email акаунт:** позволява настройка и избор на email акаунт за ползване.

**Текущ акаунт:** проверка или избор на акаунт.

**Настройки за акаунт:** позволява да конфигурирате и-мейл акаунти при използване на различни и-мейл сървъри. Настройте опциите за всяка сметка:

- **Име на акаунт:** дава възможност за въвеждане на име за текущо избрания акаунт.
- **Потребителско име:** позволява да въведете име на потребител.
- **Email адрес:** въведете Вашия e-mail адрес.
- **SMTP сървър:** дава възможност за въвеждане на IP адрес или име на хост на изходящия и-мейлсървър.
- **SMTP порт:** дава възможност за въвеждане на номера на SMTP порт.

- **Първо свързване с POP3 сървър/Първо свързване с IMAP4 сървър:** свържете се към POP3 или IMAP4 сървъра преди да се свържете към SMTP сървъра, за да изпращате e-mail-и.
- **Тип протокол:** дава възможност да изберете протокол на сървъра за входящ e-mail. Останалите опции зависят от настройката за типа протокол.

*Когато типът протокол е POP3:*

- **POP3 сървър:** въведете IP адрес или име на хост на сървъра, който получава Вашата e-mail-и.
- **POP3 порт:** позволява да въведете номера на POP3 порт.
- **Име на потребител:** въведете потребителско име за POP3.
- **Парола:** въведете паролата за POP3.
- **Използвай SMTP удостоверяване:** позволява SMTP удостоверяване, което изисква от потребителя да влезе преди да изпраща e-mail-ите.
- **Същото като POP3:** изберете го ако желаете SMTP сървъра да е със същите параметри като тези на POP3 сървъра.

- **SMTP идентификатор:** въведете име на потребител на SMTP.
- **SMTP парола:** позволява да въведете паролата за SMTP.
- **АPOP регистрация:** осъществява връзка със сървъра чрез APOP схема за влизане.
- **Лимит за изтегляне на ел. поща(1-100):** настройвате броя заглавки, които ще изтеглите от сървъра.
- **Защитена връзка:** позволява да използвате защитени връзки за свързани с електронната поща услуги.

*Когато типа протокол е IMAP4:*

- **IMAP4 сървър:** позволява да въведете IP адрес или име на хост на сървъра, който получава Вашите e-mail-и.
- **IMAP4 порт:** позволява да въведете номера на порта IMAP4.
- **Име на потребител:** въведете име на потребител на IMAP4.
- **Парола:** въвеждате паролата за IMAP4.
- **Използвай SMTP удостоверяване:** позволява SMTP удостоверяване, което изисква от потребителя да влезе преди да изпраща e-mail-ите.

- **Същото като IMAP4:** изберете го ако желаете SMTP сървър да е със същите параметри като тези на IMAP4 сървър.
- **SMTP идентификатор:** въведете име на потребител на SMTP.
- **SMTP парола:** позволява да въведете паролата за SMTP.
- **Включи прикачени файлове:** изберете тази опция, за да получавате прикачени файлове с и-мейли.
- **Лимит за изтегляне на ел. поща(1-100):** настройвате броя заглавки, които ще изтегляте от сървър.
- **Защитена връзка:** използвайте защитена връзка за услуги за ел. поща.
- **Email профил:** изберете профил за връзка, който да се използва за ел. поща. Можете също да създадете или редактирате профил. ► стр. 106

#### **Push съобщение** (Меню 5.5.4)

Можете да промените настройките за получаване на push съобщения от безжичния уеб сървър.

- **Получи:** позволява да настроите Вашият телефон да получава push съобщения. Ако изберете **Черен списък**, телефонът няма да приема съобщения от указаните в Черния списък адреси.
- **Черен списък:** управлява блокираните от сървър адреси.

#### **Разпр. Съобщения** (Меню 5.5.5)

Можете да промените настройките за получаване на съобщения от тип разпространение.

- **Получи:** изберете дали да получавате или не съобщения от мрежата.
- **Списък канали:** посочвате каналите, от които предпочитате да получавате съобщения от клетъчната мрежа. Обърнете се към мобилния си оператор за повече подробности.
- **Език:** дава възможност да изберете езиките, на които да бъдат показвани клетъчните съобщения.

#### **Състояние на паметта** (Меню 5.6)

Използвайте това меню, за да прегледате количеството памет, което в момента се използва във всяка папка със съобщения.

## Мои файлове (Меню 6)

Менюто **Мои файлове** Ви дава възможност за достъп до изображения, видео клипове, музикални и звукови файлове, съхранени в паметта на телефона.



За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Мои файлове**.



### Съвети при Управление на дигитални права

В резултат на системата DRM (Управление на дигитални права), някои от изтеглените от интернет или получени чрез MMS медийни файлове, могат да изисква лицензен ключ за достъп.

Можете да получите ключа от уеб страницата, чийто собственици притежават правата над съдържанието; използвайте опцията **Активиране на ключ**.

Обърнете внимание на следните икони в списъка:

-  : Елемент с възможност за препращане с валиден ключ.
-  : Елемент с възможност за препращане без валиден ключ.

-  : Елемент без възможност за препращане с валиден ключ.
-  : Елемент без възможност за препращане без валиден ключ.

Вашият мобилен оператор поддържа само на определен брой DRM файлове или на файлове с неограничен достъп.

### Изображения (Меню 6.1)

Това меню показва снимките, които сте направили и изображенията, които сте изтеглили, получили в съобщения или сте внесли от вашия компютър.

#### Преглеждане на изображение

1. Изберете папка за изображения.
2. Изберете изображение.

#### Показване на слайдове

Можете да разглеждате снимките си като ги показвате на слайдове, в последователно представяне на всяка снимка от текущата папка.

1. Изберете **Мои снимки**.
2. Натиснете <Опции> и изберете **Слайдшоу**.

3. Изберете опцията интервал.  
Слайдшоу-то започва.
4. Натиснете <Стоп> за преустановяване на слайдшоу-то.

### Използване на опциите на изображенията

Докато разглеждате изображение, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Списък:** връща към списъка с изображения.
- **Изпращане чрез:** изпраща файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай като:** позволява да заздете изображението като тапет за основния дисплей или като изображение за идентификация на обаждащия се за даден запис в телефонния указател.
- **Редактиране:** позволява да редактирате изображението с помощта на редактор на изображения ако снимката е направена от камерата на телефона. ► стр. 48
- **Активиране на ключ:** когато ключът за избрания DRM файл изтече, получавате лицензен ключ.
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Премести в:** премества файлове в друга папка или на карта с памет.
- **Копиране в карта с памет:** позволява да копирате файла в карта с памет.
- **Видим за Bluetooth:** позволява да споделите файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** позволява заключване или отключване на файл, с цел защита от изтриване.
- **Отпечатай чрез Bluetooth:** отпечатайте изображението, свързвайки телефона към принтер с помощта на Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.

## Видео (Меню 6.2)

Това меню показва записаните, изтеглените, получените в съобщения или внесени от даден компютър видео клипове.

- ☒ Видеоклипове, записани на други устройства, като камери, може да не се изобразят правилно

### Възпроизвеждане на видеоклип

1. Изберете папка за видеоклипове.
2. Изберете видеоклип.

По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
<b>i</b>	Прекъсва или възстановява възпроизвеждането.
Ляв	Връща към предходния файл. При задържане връща назад във файла.
Десен	Пропуска текущия и минава на следващия файл. При задържане се придвижва напред във файла.
▲/▼	Настройва силата на звука.

Клавиш	Функция
Надолу	Спира възпроизвеждането.

### Използване на опциите на видеото

След възпроизвеждане, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Списък:** връща в списъка с видеоклипове.
- **Изпращане чрез:** изпраща файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай като:** позволява да зададете даден видеоклип, при положение че е запазен във формат 3GP, като тапет на основния дисплей или изображение за идентификация на обаждащ се, съответстващо на запис в телефонния указател.
- **Активиране на ключ:** дава възможност да получите нов лицензен ключ за избрания DRM файл, при изтичане на текущо използвания.
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Премести в:** премества файлове в друга папка или на карта с памет.



- **Копиране в карта с памет:** позволява да копирате файла в карта с памет.
- **Видим за Bluetooth:** позволява да споделите файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** позволява заключване или отключване на файл, с цел защита от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.

### Музика (Меню 6.3)

Това меню показва изтеглените или внесените от компютър музикални файлове.

Изберете файл. Отваря се музикалният плейър.

► стр. 44



При възпроизвеждане на файл от това меню без най-напред да сте го добавили към програмата на музикалния плейър, активирането на фона не се поддържа.

### Звуци (Меню 6.4)

Това меню показва записаните от вас гласови бележки, както и изтеглените, получени в съобщения или внесени от компютъра Ви музикални файлове.

#### Възпроизвеждане на аудиоклип

1. Изберете папка за звуци.
2. Изберете музикален клип. За гласов запис, виж **Записване на глас**. ► стр. 47

#### Използване на опциите за звук

Когато възпроизвеждате мелодия, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Списък:** връща към списъка със звуци.
- **Изпращане чрез:** изпраща файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай като:** дава възможност за задаване на файл като мелодия за прозвъняване или като мелодия за прозвъняване на даден запис от Телефонния указател.
- **Активиране на ключ:** дава възможност да получите нов лицензен ключ за избрания DRM файл, при изтичане на текущо използвания.

- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Премести в:** премества файлове в друга папка или на карта с памет.
- **Копиране в карта с памет:** позволява да копирате файла в карта с памет.
- **Видим за Bluetooth:** позволява да споделите файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** позволява заключване или отключване на файл, с цел защита от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Управление на ключове:** позволява да управлявате придобитите от Вас лицензни ключове.

### Други файлове (Меню 6.5)

Използвайте това меню за разглеждане на разнообразни документи и файлове, запазени в паметта на телефона, при условие че не са нарушени. Поддържаните файлови формати са \*.doc, \*.xls, \*.ppt, \*.pdf, и \*.txt.

### Преглед на документ

Изберете файл. Pictel File Viewer стартира, за да отвори документа.




- Някои файлове е възможно да не могат да бъдат правилно отворени, в зависимост от размера на файла и капацитета на Pictel File Viewer.
- Ако документът съдържа езици, които не се поддържат от Pictel File Viewer, съдържанието му няма да бъде предадено правилно.

Използвайте следните бутони, за да видите документа:

Клавиш	Функция
Нагоре/ Надолу/ Ляв/Десен	Кадриране около страницата.
<b>i</b>	Съотнася документа съобразно размера на страницата.
<b>▲/▼</b>	Променя мащаба.
<b>1</b>	Търсене напред в документа по зададен от Вас текст.
<b>2</b>	Връща на първата страница.

Клавиш	Функция
<b>3</b>	Търсене назад в документа по зададен от Вас текст.
<b>4</b>	Връща в предходната страница.
<b>5</b>	Завърта документа.
<b>6</b>	Отива на следващата страница.
<b>8</b>	Отива на последната страница.
<b>9</b>	Скрива или показва схемата на текущата страница.
<b>#</b>	Променя дисплея на изглед Цял екран или Нормален екран.

### Използване на опциите на документа

Докато преглеждате документ, натиснете <Опции> или  за достъп до следните опции:

- **На цял екран/Нормален вид:** позволява да прегледате документа на целия екран или да се върнете в Нормален режим на преглед.
- **Покажи тъмбнейл/Скрий тъмбнейл:** скрива или показва схемата на текущата страница.

- **Увеличение:** приближавате или отдалечавате.
- **Побиране в:** документът да съвпада точно по отношение на размер на страницата, ширина на екрана или височина на екрана.
- **Отвори:** премести на друга страница от документа.
- **Търсене дума:** позволява да търсите текст в документа.
- **Завърти:** завърти документа.
- **Екранно кадриране/Нормално кадриране:** променете режима на кадриране съобразно настройките на екрана или по зададена пикселова настройка.
- **Последователно режим:** превключва екрана в режим Flow текстът се преобразува за по лесно разглеждане в текстов файл (\*.txt). Придвижването в текста става само чрез натискане на [Нагоре] или [Надолу].
- **Скриване на контролер/Показване на контролер:** показване или скриване на лентата с препратките в способа за преглед на файлове.

- **Изпращане чрез:** изпраща файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Преместване в карта с памет:** позволява да преместите файла в карта с памет.
- **Копиране в карта с памет:** позволява да копирате файла в карта с памет.
- **Изтрий:** позволява да изтриете избрания файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Видим за Bluetooth:** позволява да споделите файла или желаните файлове с други Bluetooth устройства.
- **Заклучване/Отключване:** позволява заключване или отключване на файл, с цел защита от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.
- **Бърз достъп:** показва функциите на бутоните, които можете да използвате в Pictel File Viewer.

### Карта с памет (Меню 6.6)

---

Използвайте това меню за достъп до файлове, запазени в паметта на картата. Това меню се изобразява единствено когато картата с памет е поставена в телефона.

- ☒ Телефонът Ви е с готова настройка за използване на карти с памет, форматирани за FAT16. Ако поставите карта с памет, форматирана за FAT32, ще се наложи да преформатирате картата с памет на телефона си. Ако не го направите, няма да имате възможност да получите достъп до картата от телефона.

### Състояние на паметта (Меню 6.7)

---

Използвайте това меню, за да прегледате информацията в паметта относно медийни елементи, които се съдържат в паметта на картата или в карта с памет. По отношение на паметта на телефона, натиснете [Ляв] или [Десен], за да проверите състоянието на паметта въз основа на размера или броя на обектите.

## Календар (Меню 7)

Менюто **Календар** Ви дава възможност да следите Вашето разписание.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Календар**.

### Избор на дата от календара.

Когато изберете менюто **Календар**, на дисплея се извиква календара в изглед - месец, като днешната дата е маркирана в синьо.

- Натиснете [Ляв] или [Десен] за преминаване на друг ден.
- Натиснете [Нагоре] или [Надолу], за да се преместите на друга седмица.
- Натиснете [▲/▼], за да се преместите на друг месец.

### Създаване на позиция

Можете да запазвате срещи, годишнини, бележки и задачи в календара. Можете да запазвате повече от един елемент на ден.

### Въвеждане на среща

1. Изберете дата в календара.

2. Натиснете <Опции> и изберете **Създай** → **График**.

3. Въведете информация или променете настройките:

- **Тема:** въведете заглавие за срещата.
- **Подробности:** въведете подробности за срещата.
- **Начална дата и Начално време:** въведете начална дата и час на започване на срещата.
- **АМ/РМ:** изберете **АМ** или **РМ** в 12-часов формат на време.
- **Крайна дата и Краен час:** въведете крайна дата и час на срещата.
- **АМ/РМ:** изберете **АМ** или **РМ** в 12-часов формат на време.
- **Позиция:** въведете информация за уговореното място.
- **Аларма:** позволява да настроите аларма за срещата.
- **Преди:** позволява да зададете колко време преди срещата да се включи алармата.
- **Тон аларма:** изберете мелодия на алармата.

- **Повтори:** дава възможност за повторение на уговорката и избор на модул за повторение.
  - **До:** дава възможност за избор на крайна дата при повторение на уговорката.
4. Натиснете <**Запази**>, за да запаметите уговорката.

### Въвеждане на годишнина

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай** → **Годишнина**.
3. Въведете информация или променете настройките:
  - **Повод:** въведете информация за годишнината.
  - **Дата:** въведете дата.
  - **Аларма:** задайте аларма за годишнината.
  - **Преди:** задайте колко време преди годишнината да се включи алармата.
  - **Час за аларма:** въведете часа, в който да звъни алармата.
  - **AM/PM:** изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.

- **Тон аларма:** изберете мелодия на алармата.
- **Повтаряй всяка година:** настройте телефона ежегодно да ви напомня за годишнината.




4. Натиснете <**Запази**>, за да запаметите годишнината.

### Въвеждане на задача

1. Изберете дата в календара.
2. Натиснете <**Опции**> и изберете **Създай** → **Задача**.
3. Въведете информация или променете настройките:
  - **Задача:** въведете информация за задачата.
  - **Начална дата:** въведете начална дата.
  - **Крайна дата:** въведете крайната дата.
  - **Изберете приоритет:** изберете степен на приоритет.
4. Натиснете <**Запази**>, за да запазите задачата.

## Справка с календара

След създаване на елементите, в долната част на дисплея се показват типът и броя на определените за съответния ден събития.

-  Разписание
-  Годишнина
-  Задача

### Преглеждане на събитие

1. Изберете дата от календара, за да се покажат позициите за деня.
2. Изберете събитие за преглед на свързаните с него подробности.
3. Натиснете [Ляв] или [Десен] за достъп до други събития, планирани за избрания ден.

Когато разглеждате събитие, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** позволява да редактирате събитието.
- **Създай:** позволява да добавяте ново събитие.
- **Изпращане чрез:** позволява да изпратите събитието SMS, MMS, email или Bluetooth.

- **Преглед по:** позволява да промените режима на изглед на календара. ► стр. 86
- **Изтрий:** изтрива събитие.
- **Състояние на паметта:** дава достъп до информацията в паметта относно събитията, запазени в календара.

### Използване опциите на календара

Докато сте в Календар, натиснете <Опции>, за да получите достъп до следните опции:

- **Преглед по:** променя режима на преглеждане на календара. ► следваща секция
- **Създай:** позволява да добавяте ново събитие.
- **Отвори:** позволява да изберете днешна дата или да въведете определена дата.
- **Списък задачи:** позволява да подредите елементите по техния тип.
- **Изтрий:** изтрива обектите, съхранени във Вашия календар, при използване на различни опции за изтриване.



Можете да изтриете повтарящи се събития само в изглед Ден.

- **Пропуснати събития с аларма:** прегледайте събития, алармата за които сте пропуснали.
- **Състояние на паметта:** дава достъп до информацията в паметта относно събитията, запазени в календара.





## Преглед на събитията в различен режим

Можете да промените на дисплея да се извиква "Изглед ден" или "Изглед седмица". Натиснете <Опции> и изберете **Преглед по** → режим на преглеждане.

### Ден

Можете да видите събитията на избраната дата. Изберете събитие за преглед на свързаните с него подробности.

Може да се покажат следните икони за индикация статуса на позиция:

-  Настройка аларма
-  Повтарящо се събитие
-  Приоритет на задачата (Червен: висок, Син: нормален, Сив: нисък)
-  Приключена задача

## Преглед седмица

Можете да видите събитията за избраната седмица. Клетка на програмата показва наличието на насрочено събитие. Изберете клетка в деня, който желаете.

## Камера (Меню 8)

Използвайте вградения модул на камерата във Вашия телефон, за да снимате или записвате видеоклипове.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Камера**.



- Не снимайте хора без тяхното позволение.
- Не правете снимки на места, където снимането е забранено.
- Не правете снимки на места, където можете да попречите на личната неприкосновеност на друго лице.




## Заснемане

Можете да правите снимки в разнообразни режими. Камерата създава снимките в JPEG формат.


- ☒ Когато правите снимка при директна слънчева светлина или в силно осветена обстановка, на снимката може да има сенки.

## Заснемане

1. Влезте в меню **Камера** за да го включите.
2. Направете всички желани от вас корекции.
  - Натиснете , за да влезете в опциите на камерата.
    - следваща секция
  - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата.
    - стр. 89
3. Натиснете [**z**], за да направите снимка. Снимката се запазва автоматично в папка **Мои снимки**.

4. За	Натиснете
достъп до опциите за снимане	<Опции>. ► стр. 89
изпращане на снимка чрез MMS	[ <b>z</b> ]. ► стр. 60
изтриване на снимката	[ <b>C</b> ] и тогава <Да>.
връщане в режим Снимане.	<Преглед> или <Назад>.

## Използване на опциите на камерата в режим Снимане

В режим Снимане, натиснете  за достъп до следните опции:

- **Запиши видео:** превключва в режим Запис.
- **Режим снимане:** дава възможност за направа на снимки в следните режими:
 

**Една поза:** прави снимки в нормален режим. Можете да изберете дали камерата да съхранява снимка автоматично или не.

**Повече пози:** дава възможност за направа на серия от кадри на движение. Можете да изберете броя снимки, който да направи камерата, както и скоростта на заснемане.

**Мозайкова снимка:** дава възможност да заснемете няколко кадъра и да ги запазите в една рамка. Можете да изберете изгледа.

- **Ефекти:** дава възможност да промените цветовата гама или да приложите специален ефект.
- **Рамки:** прилага декоративна рамка.
- **Таймер:** задава интервала на изчакване преди камерата да направи снимка.
- **Отиване на Мои снимки:** позволява достъп до папка **Мои снимки**.
- **Фотоапарат настройки:** дава ви възможност да промените настройките за снимане по подразбиране.

**Размер:** изберете размер на изображението.

**Качество:** избор на качеството на изображението.

**Визьор:** избор на екран за преглеждане.

**Режим програми:** определете дали да се използва режим Нощна снимка или не.

**Звук на затвор:** дава възможност да изберете звук, който да чувате при натискане на затвора, [Z].

**Звук увеличаване/намаляване:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

**Звук яркост:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

**Баланс на бялото:** дава възможност да настроите цветовия баланс на изображението. Можете да направите снимката да изглежда по-топла или по-студена.

**ISO:** променете настройката ISO setting, която контролира чувствителността на Вашата камера. При ситуации на ниска осветеност, изберете по-висок ISO номер. Колкото по-висока е стойността на ISO номера, толкова скоростта на функциониране на спусъка е по-голяма и камерата е по-чувствителна към светлина. Не забравяйте, че по-високите стойности на ISO могат да увредят снимката.

- **Фотоапарат бърз достъп:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Снимане.

### Използване на клавиатурата в режим Снимане

Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на фотоапарата в режим Снимане.

Клавиш	Функция
Ляв/Десен	Настройва яркостта.
Нагоре/ Надолу	Променя мащаба.
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва огледален образ на снимката.
1	Превключва в режим Запис. ► стр. 90
2	Променя размера на снимката.
3	Променя качеството на снимката.

Клавиш	Функция
4	Променя режима на снимане.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
6	Променя баланса на белия цвят.
7	Избира декоративна рамка.
8	Настройва таймера.
9	Промяна на настройките ISO.
*	Определете дали да се използва режим Нощна снимка или не.
0	Отива в папка <b>Мои снимки</b> .
#	Променя екрана за преглед.

### Използване на фотоопциите

След като запазите снимка, натиснете <Опции> за достъп до следните опции:



- **Покажи:** позволява достъп до една от снимките с няколко кадри.
- **Визьор:** позволява да се върнете в режим Снимане.

- **Изпращане чрез:** изпраща файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай като:** позволява да зададете снимката като тапет за основния дисплей или като изображение за идентификация на обаждащия се за даден запис в телефонния указател.
- **Редактиране:** позволява редактиране на снимката като използва редактора на изображения. ► стр. 48
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване :** променя името на файла.
- **Отиване на Мои снимки:** позволява достъп до папката **Мои снимки**. ► стр. 76
- **Заклучване/Отключване:** позволява заключване или отключване на файл, с цел защита от изтриване.
- **Печат чрез Bluetooth:** отпечатайте изображението, свързвайки телефона към принтер с помощта на Bluetooth. Възможно е някои принтери да не са съвместими с Вашия телефон.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.

## Записване на видеоклип

Можете да запишете видеоклип на това, което в момента виждате на екрана и да го запазите като файл.


### Записване на видеоклип

1. В режим Снимане натиснете [1].
2. Направете всички желани от вас корекции.
  - Натиснете <>, за да влезете в опциите на камерата. ► следваща секция
  - Можете да промените настройките на камерата или да превключвате в други режими посредством клавиатурата. ► стр. 92
3. Натиснете [**z**] за да започнете записа.
4. Натиснете [**z**] или <>, за да спрете записване. Снимката се запазва автоматично в папка **Мои видео клипове**.

5. За	Натиснете
възпроизведете видео клипа	[ <b>z</b> ].

5. За	Натиснете
влезете в опции на видео клипове	<Опции>. ► стр. 93
изтриване на видеоклип	[C] и тогава <Да>.
връщане в режим Запис	<Преглед>.

### Използване на опциите на камерата в режим на Запис

В режим на Запис, натиснете  за достъп до следните опции:

- **Снимане:** превключва към режим Снимане.
- **Ефекти:** дава възможност да промените цветовата гама или да приложите специален ефект.
- **Таймер:** задава интервала на изчакване преди фотоапарата да започне да записва.
- **Отиди до мои видео клипове:** достъп до папка **Мои видео клипове**.
- **Камера настройки:** дава възможност за промяна на следните фабрични настройки за запис на видео клип:

**Режим на запис:** дава възможност да изберете режим на видеозапис.

Когато тази опция е настроена на **Нормален**, можете да записвате видео в границите на наличната памет. Видео клипът се запазва във формат MP4.

Изберете **Ограничение за MMS/тапет/потребителска идентификация** за запис на видео клипове, подходящи за съобщения или за задаване като тапет или изображение за идентификация на повикващ. Видео клипът се запазва във формат 3GP.

**Размер:** избор на размер на рамката.

**Качество:** избор на качеството на изображението.

**Визьор:** избор на екран за преглеждане.

**Аудиозапис:** записвате аудио към видео клип.

**Звук увеличаване/намаляване:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на фокуса.

**Звук яркост:** включва или изключва звука за увеличаване или намаляване на яркостта.

**Баланс на бялото:** дава възможност да настроите цветовия баланс на изображението. Можете да направите видеоклипа да изглежда "по-топъл" или "по-студен".

- **Бърз достъп:** показва функциите на клавишите, които можете да използвате в режим Запис.

### Използване на клавиатурата в режим Запис

Можете да използвате клавиатурата, за да промените настройките на камерата в режим Снимане:

Клавиш	Функция
Ляв/Десен	Настройва яркостта.
Нагоре/ Надолу	Променя мащаба.
▲	Обръща изображението вертикално.
▼	Показва огледален образ на снимката.

Клавиш	Функция
1	Превключва в режим Снимане. ► стр. 87
2	Променя размера на рамката.
3	Променя качеството на снимката.
4	Променя режима на видеозапис.
5	Променя цветовата гама или прилага специален ефект.
6	Променя баланса на белия цвят.
7	Изключва или включва аудио.
8	Настройва таймера.
0	Отива в папка <b>Мои видео клипове</b> .
#	Променя екрана за преглед.

## Използване на видеоопциите

След като запазите видео клип натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Визьор:** връща в режим на Запис.
- **Изпращане чрез:** изпраща файла чрез MMS, e-mail или Bluetooth.
- **Задай като:** позволява да зададете даден видео клип, при положение че е запазен във формат 3GP, като тапет на основния дисплей или изображение за идентификация на обаждащ се, съответстващо на запис в телефонния указател.
- **Изтрий:** изтрива файл.
- **Преименуване:** променя името на файла.
- **Отиди до мои видео клипове:** достъп до папка **Мои видео клипове**. ► стр. 78
- **Заклучване/Отключване:** позволява заключване или отключване на файл, с цел защита от изтриване.
- **Характеристики:** предоставя достъп до информацията за файла.

## Настройки (Меню 9)

Менюто **Настройки** ви предоставя разнообразни опции за настройка на телефона според Вашите предпочитания и нужди. Имате възможност и за възстановяване на подразбиращите се настройки.

За достъп до това меню натиснете <Меню> в режим на готовност и изберете **Настройки**.

### Дата и час (Меню 9.1)

Използвайте това меню за промяна на текущите дата и час на телефона. Преди да настроите датата и часа, трябва да посочите Вашия часови пояс в меню **Световен часовник**.

► стр. 51

- **Час:** дава възможност за въвеждане на текущия час.
- **AM/PM:** изберете **AM** или **PM** в 12-часов формат на време.
- **Формат на часа:** изберете часови формат.
- **Дата:** въведете датата.
- **Формат на датата:** изберете формат на дата.

- **Начален ден на календара:** задайте от кой ден да започва седмицата.
- **Автоматично обновяване:** позволява да активирате функцията за автоматично актуализиране на времето. Вашият телефон ще прочете МСС (Мобилен код на страната) от мрежата и автоматично ще актуализира текущото време за дадената страна, в случай че пътувате в чужбина.

☒ Възможно е информацията за часа да не бъде актуализирана когато преминете от една часова зона в друга в рамките на една и съща държава.

### Настройки на телефона (Меню 9.2)

Много от настройките на телефона ви могат да бъдат направени според Вашите предпочитания.

☒ Някои менюта може да не са достъпни в зависимост от Вашия мобилен оператор.

### Език (Меню 9.2.1)

Използвайте това меню, за да изберете език за текста на дисплея. Ако изберете **Автоматично**, телефонът използва същия език като този на SIM картата.

### Поздравително съобщение (Меню 9.2.2)

Използвайте това меню, за да въведете поздрав, който да се появява при включване на телефона.

### Бърз достъп (Меню 9.2.3)

Можете да използвате клавишите за навигация като клавиши за бърз достъп до специфични менюта директно от режим на готовност. Използвайте това меню за задаване на даден клавиш като клавиш за бърз достъп. [Нагоре] е зададен като препратка към режим Моето меню.

### Задаване на меню за бърз достъп

1. Изберете клавиш, който да се използва като клавиш за бърз достъп.
2. Изберете меню, което да бъде зададено към клавиша.

### Използване на опциите за бърз достъп

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Промени:** позволява да зададете или промените меню за бърз достъп.
- **Премахни:** деактивирайте функцията на клавиша за бърз достъп.



- **Премахни всички:** деактивира функциите на всички клавиши за бърз достъп.

### Мое меню (Меню 9.2.4)

Можете да настроите свое собствено меню, като използвате предпочитаните от вас елементи на менюто, до които бързо да достигате с натискане на клавиша [Нагоре] в Режим готовност.

### Настройване на елемента Мое меню

1. Изберете позиция, която искате да промените.
2. Изберете желаната позиция от менюто.

### Използване на опциите от менюто

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Назначи:** назначете елемент.
- **Промени:** позволява да промените избрания елемент.
- **Премахни:** позволява да премахнете избраната позиция.
- **Премахни всички:** позволява да премахнете всички позиции.

### Клавиш за сила звука (Меню 9.2.5)

Използвайте това меню да определите, дали телефонът да заглуши тона на прозвъняване или да откаже повикване чрез натискане и задържане на [▲/▼].

### Допълнителни настройки (Меню 9.2.6)

Можете да включвате или изключвате функциите за автоматично преизбиране или отговор.

- **Автоматично преизбиране:** задайте на телефона да прави до десет опита да набере отново даден телефонен номер след неуспешно повикване.
- **Активно капаче:** отговорете на входящо обаждане просто с отваряне на телефона.
- **Отговор с произв. бутон:** дава възможност да отговорите на входящо повикване с натискане на произв. бутон, освен <Отхвър.> или [📞].

### Offline режим (Меню 9.2.7)

Използвайте това меню, за да превключвате телефона в офлайн режим или обратно в онлайн режим.

## Настройки на дисплея (Меню 9.3)

---

Използвайте това меню, за да промените настройките на дисплея и осветлението.

### Тапет (Меню 9.3.1)

Можете да зададете дисплея като празен екран.

- **Основен дисплей:** изберете изображение или видеоклип, който да се появява на основния дисплей.
- **Тапет календар:** позволява да настроите екрана на телефона като календар.
- **Място на текста:** изберете мястото на текста. Ако не искате никакъв текст на дисплея в режим на готовност, изберете **Изключено**.
- **Текстов режим:** изберете стил на шрифта.
- **Цвят на текста:** позволява да изберете цвят на шрифта.
- **Графично лого:** позволява да настроите телефона така, че върху изходния екран да се изобразява графична икона вместо логото на доставчика на услугата. Тази функция е налична единствено ако графичната икона е получена в съобщение.

### Стил на основното меню (Меню 9.3.2)

Можете да изберете стил на дисплея за екрана на основното меню.

### Украса (Меню 9.3.3)

В това меню можете да изберете цветовите мотиви за режим Меню.

### Яркост (Меню 9.3.4)

Можете да регулирате яркостта на дисплея, за различни условия на осветеност.

### Дисплей набиране (Меню 9.3.5)

Използвайте това меню за избор на шрифт, цвят и размер на цифрите и фонов цвят на дисплея по време на избиране.

### Покажи информация за обаждащия се (Меню 9.3.6)

Използвайте това меню за да настроите телефона да показва известията за пропуснати разговори с най-актуална информация относно повикващия, чието обаждане е пропуснато.

### TV-out настройки (Меню 9.3.7)

Използвайте това меню за избор на видео система за телевизия.

## Настройки на звука (Меню 9.4)

Използвайте това меню, за да преработите различните звукови настройки.

### Входящ разговор (Меню 9.4.1)

Използвайте това меню за промяна настройката на звука на входящите повиквания.

- **Тон позвъняване:** позволява да изберете тон позвъняване, който да бъде използван като мелодия на повикване.
- **Сила звук:** позволява да изберете сила на звука на мелодията.
- **Тип сигнал:** позволява да посочите как да Ви бъде съобщено за входящи повиквания.

### Тон на клавиатурата (Меню 9.4.2)

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучи при натискане на клавиш от клавиатурата.



Можете да настроите силата на звука на клавишите посредством [▲/▼] в Режим на готовност.

### Тон за съобщение (Меню 9.4.3)

Използвайте това меню, за да промените настройките на звука поотделно за входящи SMS съобщения, MMS съобщения, email-и и предавани съобщения.

- **Тон:** дава възможност за избор на една от няколко мелодии.
- **Тип сигнал:** задайте как да бъдете информирани при получаването на съобщение.
- **Повторение:** посочете колко често телефонът да Ви уведомява за ново съобщение.

### Включен/изключен (Меню 9.4.4)

Използвайте това меню, за да изберете мелодията, която да прозвучава при включване или изключване на телефона.

### Тон отваряне (Меню 9.4.5)

Използвайте това меню, за да изберете тона, който да прозвучава при отваряне или затваряне на телефона.

### Тих режим (Меню 9.4.6)

Използвайте това меню, за да изберете как телефонът, дори и в Безшумен режим, да Ви съобщи за определено събитие.

### Допълнителни тонове (Меню 9.4.7)

Използвайте това меню, за да настроите и допълнителни тонове за Вашия телефон.

- **Минутно напомняне:** настройте телефона да издава звук на всяка изтекла минута от изходящ разговор, за да ви информира за продължителността му.
- **Тон свързване:** настройте телефона да издава звук, когато изходящ разговор се свърже със системата.
- **Сигнал при повикване:** настройва телефона да ви информира, когато получите ново съобщение или когато настъпи часът на аларма по време на разговор.
- **Показателен тон:** настройте телефона да издава сигнал при изскачането на прозорец на екрана.

### Осветление настройки (Меню 9.5)

---

Използвайте това меню, за да промените настройките на осветлението.

#### Осветление време (Меню 9.5.1)

Може да избирате за какъв период от време осветлението или дисплеят да са включени.

- **Включено:** изберете за какъв период от време да остане включено осветлението.
- **Затъмнен:** изберете за какъв период от време дисплеят да остане в режим Затъмнен, след като осветлението изгасне. След определено време, дисплеят се изключва.
- **Показване индикатори на капака:** използвайте това меню, за да зададете дали иконите да се виждат на външния дисплей, когато той е изключен.

#### Клавиатура (Меню 9.5.2)

Използвайте това меню да зададете начина, по който телефонът да контролира използването на осветлението на клавиатурата. Изберете една от следните опции на ред **Използване при**.

- **По всяко време:** светлината на клавиатурата е винаги включена.
- **Нощно време:** Светлината на клавиатурата се използва единствено между 17:00 ч. и 9:00 ч.
- **Настроено време:** определете времето, през което светлината на клавиатурата да бъде използвана.

### Мрежови услуги (Меню 9.6)

Използвайте това меню за достъп до мрежови услуги. Обърнете се към мобилния си оператор, за да проверите тяхната наличност и ако желаете да се абонирате за тях.

#### Прехвърляне на разговорите (Меню 9.6.1)

Тази мрежова услуга прехвърля входящите разговори към посочен от Вас номер.

1. Изберете опция за прехвърляне:
  - **Винаги прехвърляй:** прехвърля всички разговори.
  - **Зает:** прехвърля разговор, ако в момента провеждате друг.
  - **Няма отговор:** прехвърля разговорите, когато не отговорите на повикване.
2. Изберете типа разговори, които да бъдат прехвърляни.
3. Натиснете **Активирай**. За да деактивирате прехвърлянето на разговор, натиснете **Деактивирай**.
4. Премести в **Прехвърли на**.
5. Въведете номера, към който ще бъдат прехвърляни повикванията.
6. Ако сте избрали **Няма отговор**, се придвижете в ред **Секунди** и изберете колко време да изчака мрежата, преди да прехвърли повикването.
7. Натиснете **<Избор>**.

#### Забрана на повиквания (Меню 9.6.2)

Тази мрежова услуга ви дава възможност да ограничите разговорите си.

1. Изберете опция за блокиране на повиквания:

- **Всички изходящи повиквания:** забранява всички изходящи повиквания.
  - **Международни:** забранява международните разговори.
  - **Международни освен от къщи:** разрешава само разговори с абонати в съответната държава, когато сте в чужбина, както и до родната страна.
  - **Всички входящи повиквания:** забранява входящи повиквания.
  - **Входящи в чужбина:** забранява входящи повиквания, когато сте извън обхвата на мрежата в собствената Ви държава.
  - **Отмени всички:** отмяна на всички настройки за забрана на разговори, можете да осъществявате и получавате повиквания нормално.
  - **Промяна на паролата за забрана:** променете паролата за забрана на разговори, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор.
2. Изберете типа разговори, които да бъдат блокирани.

3. Натиснете **Активирай**. За деактивиране на блокиране на повиквания натиснете **Деактивирай**.
4. Въведете паролата за блокиране на повиквания, предоставена Ви от Вашия мобилен оператор и натиснете **<Избор>**.

### **Изчакващ разговор** (Меню 9.6.3)

Тази мрежова услуга ви съобщава, когато някой се опитва да се свърже с Вас по време на друг разговор.

1. Изберете типа разговори, към които да бъде прилагана опцията изчакващ разговор.
2. Натиснете **Активирай**. За деактивиране на изчакващ разговор натиснете **Деактивирай**.

### **Избор на мрежа** (Меню 9.6.4)

Тази мрежова услуга Ви позволява ръчно да избирате мрежата, когато сте в роуминг, извън мрежата в собствената Ви страна, или мрежата да бъде избрана автоматично.

Можете да изберете мрежа различна от тази във вашата държава, само при наличие на действащо споразумение за роуминг между двете мрежи.

## Идентификация на обаждания се

(Меню 9.6.5)

Тази мрежова услуга ви позволява да скриете телефонния си номер от лицето, което избирате. Ако изберете **По подразбиране**, телефонът ще използва настройките по подразбиране, предоставени от мрежата.



Възможно е някои мрежи да не Ви разрешат да промените тази настройка.

## Сървър за гласова поща (Меню 9.6.6)

Използвайте това меню, за да съхраните номера на сървъра на гласовата поща и да влезете в гласовите съобщения.



Трябва да запазите номера на гласовия сървър преди да влезете в него. Вашият мобилен оператор ще Ви даде номера.

- **Свържи с гласов сървър:** свържете се към гласовия сървър, за да прослушате съобщенията си.
- **Номер на гласов сървър:** въведете номера на сървъра на гласовата поща.

## Затворена група потребители (Меню 9.6.7)

Използвайте това меню, за да настроите ограничаване на входящите и изходящите разговори в рамките на избрана потребителска група. За повече информация по отношение създаването на затворена потребителска група (ЗПГ), се обърнете към мобилния Ви оператор.

- **Списък показалец:** добавя, изтрива, или активира индекс номера на ЗПГ.
- **Външен достъп:** дава възможност за набиране на номера, различни от тези в затворената група потребители. Тази функция зависи от вида на абонамента ви за ЗПГ.
- **Основна група:** разрешава основната ЗПГ, ако сте задали такава при мобилния си оператор. При обаждане ще имате възможност да използвате ЗПГ по подразбиране, вместо да избирате група от списъка.

## Bluetooth (Меню 9.7)

Използването на функцията Bluetooth ви позволява безжично свързване с други Bluetooth устройства и обмен на данни с тях, разговори "без ръце" или дистанционно управление на телефона.

Технологията Bluetooth позволява безплатна безжична връзка между Bluetooth устройства в рамките на максимум 10 метра. Тъй като Bluetooth устройствата се свързват посредством радио вълни, телефонът ви и другото Bluetooth устройство не трябва да са във видима връзка помежду си.



- В случай че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- За по-добра работа е препоръчително да не използвате функцията Bluetooth, докато прилагате други функции, като гласов рекордер, камера, музикален плейър или обратно.
- Възможно е някои устройства да не са съвместими с вашия телефон.








## Настройка на функцията Bluetooth

Менюто на **Bluetooth** предоставя достъп до следните опции:

- **Активиране:** дава възможност да активирате или деактивирате функцията Bluetooth.
- **Моите устройства:** дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Видимост на моя телефон:** дава възможност да търсите устройства за Bluetooth връзка.
- **Име на моя телефон:** дава възможност да промените името на телефона си като Bluetooth устройство, което да се появява на другите устройства.
- **Защитен режим:** дава възможност да изберете дали телефонът да иска или не вашето потвърждение за достъп на други устройства до вашите данни.
- **Bluetooth услуги:** показва достъпните Bluetooth услуги.



## Търсене и свързване с Bluetooth устройство

1. От меню **Bluetooth**, изберете **Моите устройства**.
2. Изберете **Търсене на нови устройства**.  
След осъществяване на търсенето, на екрана се извежда списък с устройствата, към които можете да се свържете. Следните икони съобщават за типа на устройството:
  -  Стерео слушалки
  -  Мобилен телефон
  -  Непознато устройство
  -  Компютър
  -  Принтер
  -  PDA
  -  Комплект "свободни ръце" или моно слушалка

Цвета на иконите показват статуса на устройството:

- Сив за несвързани устройства
- Син за свързани устройства
- Оранжев за устройства, които в момента са свързани с вашия телефон

3. Изберете устройство.
4. Въведете Bluetooth PIN код и натиснете **<OK>**. Този код се въвежда само веднъж и не е нужно да го помните.

Свързването завършва, когато собственикът на другото устройство въведе същия код.

- ☒ Някои устройства, особено комплектите за кола - слушалка или "свободни ръце", могат да имат определен Bluetooth PIN, като **0000**. Ако другото устройство има код, вие трябва да го въведете.

## Използване на опциите на устройството

От списъка с устройства, натиснете **<Опции>** за достъп до следните опции:

- **Свързване:** свържете слушалката или комплекта "свободни ръце".
- **Изключване:** прекратявате връзката със свързаното устройство.
- **Преглеждане на файлове:** дава възможност да търсите данни от други устройства и да пренасяте данни директно на телефона си.

- **Списък с услуги:** достъп до списъка с Bluetooth услуги, предназначени за устройството.
- **Преименуване:** променя името на свързаното устройство.
- **Удостоверяване на устройство/ Неудостоверено устройство:** дава възможност да зададете дали телефонът да издава съобщение за потвърждаване на връзка, при опит за връзка на други устройства с него.
- **Изтрий:** премахва избраното устройство или всички устройства от списъка.

### Изпращане на данни чрез Bluetooth

1. Активиране на функцията Bluetooth.
2. Изберете приложение, в което са запазени данните, които искате да изпратите.
3. Изберете желаната позиция и натиснете **<Опции>**.
4. Изберете **Изпращане чрез → Bluetooth**.
5. Изберете устройство.
6. За Телефонния указател, изберете кои данни искате да изпратите.

7. Ако е необходимо, въведете Bluetooth PIN кода за свързване и натиснете **<OK>**.

### Получаване на данни чрез Bluetooth

За да получавате данни, функцията Bluetooth на телефона Ви, както и неговата видимост, трябва да са активни.

1. Ако неразпознато Bluetooth устройство прави опит за изпращане на данни към Вашия телефон, натиснете **<Да>** за разрешаване на достъпа до телефона Ви на устройството.
2. Натиснете **<Да>**, за да получите данни.

### Защита (Меню 9.8)

Използвайте това меню, за да предпазите телефона от неправомерна употреба, като промените кодовете за достъп до телефона и SIM картата.



Ако въведете неправилен PIN /PIN2 три пъти, SIM картата Ви се блокира. За да я разблокирате, трябва да въведете Вашия PUK/ PUK2 (Персонален код за разблокиране). Кодовете се предоставят от Вашия мобилен оператор.

### **PIN проверка** (Меню 9.8.1)

Четири- до осемцифреният PIN код (персонален идентификационен номер) защитава вашата SIM карта от неправомерна употреба. Когато е активирана тази функция, телефонът изисква въвеждане на PIN при всяко включване.

### **Промяна на PIN код** (Меню 9.8.2)

Използвайте това меню, за да промените вашия PIN. За използване на тази функция е необходимо функцията Проверка на PIN да бъде активна.

### **Заклучване на телефона** (Меню 9.8.3)

Използвайте това меню за заключване на телефона като предпазна мярка срещу неразрешено ползване.

Когато тази функция е активирана, телефонът е заключен и Вие трябва да въведете от 4- до 8-цифрената парола при всяко включване на телефона.

Паролата е предварително настроена на **00000000**. За да промените паролата, използвайте менюто **Промяна на парола**.

### **Промяна на парола** (Меню 9.8.4)

Използвайте това меню, за да промените паролата на телефона.

### **Поверителност** (Меню 9.8.5)

Използвайте това меню да заключвате достъпа до съобщения, медийни файлове или всички функции на телефона, освен функциите за повикване.

Когато е активирана опцията за поверителност, трябва да въведете паролата на телефона за достъп до заключените елементи или функции.

### **Заклучване на SIM** (Меню 9.8.6)

Това меню дава възможност телефонът Ви да работи само с настоящата SIM карта, като въведете код за заключване на SIM. За да използвате друга SIM карта, трябва да въведете заключващия SIM код.

### **Фиксирано избиране** (Меню 9.8.7)

Ако режимът FDN (Фиксирано избиране) се поддържа от картата Ви, можете да ограничите изходящите си разговори до определен кръг от телефонни номера. Ако тази функция е активна, можете да набирате само номера от SIM картата.

### Промяна на PIN2 код (Меню 9.8.8)

Ако се поддържа от SIM картата, използвайте това меню, за да промените текущия си PIN2.

### Мобилен тракър (Меню 9.8.9)

При опит на друго лице да използва Вашия телефон с друга SIM карта, той автоматично ще изпрати съобщение на Вашето семейство или приятели. Можете да проверите телефонния номер, от който са изпратени съобщенията и да проследите телефона си. Тази функция е полезна при загуба или кражба на телефона.

- ☒ Изпращането на съобщение за проследяване ще бъде за сметка на ползвателя на неупълномощената SIM карта. За да бъде използван вашия телефон с коя да е друга SIM карта, първо трябва да деактивирате функцията Мобилен тракър.

1. Въведете паролата на телефона и натиснете <ОК>.
2. Задайте следните опции:
  - **Мобилен тракър:** активира функцията Мобилен тракър

- **Получатели:** задайте телефонните номера, на които желаете да бъдат изпращани съобщения за проследяване.
- **Подател:** въведете името на подателя.
- **Съобщение:** маркирайте текста на съобщението за проследяване.

3. Когато приключите, натиснете <Запази>.

### Настройки свързване (Меню 9.9)

Използвайте това меню да създавате и променяте профилите на настройките за връзка на Вашия телефон с мрежата. Нуждаете се от тези настройки, за да използвате уеб брауъра или да изпращате MMS съобщения или email-и.

- ☒ Вашият телефон е настроен за връзка с мрежа по подразбиране. Ако промените настройките без да се консултирате с оператора, уеб брауъра, MMS и функцията ел. поща може да не работят правилно.

### Създаване на профил

1. Натиснете <Ново>. Ако даден профил вече е запазен, натиснете <Опции> и изберете **Добавяне на нова връзка**.
2. Задайте параметри на профила:

- **Име на профил:** позволява да бъде въведено име на профила.
- **URL на основна страница:** въведете URL на страницата, която желаете да бъде Ваша начална страница.
- **Прокси:** активирате или деактивирате прокси сървъра.
- **IP адрес:** въведете IP адреса на прокси сървъра.
- **Порт:** въведете номера на порт на прокси сървъра.
- **Време за задържане:** задайте времеви период, след който мрежата да се изключва в случай, че не са постъпили никакви нови данни през това време.
- **DNS:** активирайте или деактивирайте DNS (Domain Name Server) адресите.
- **DNS 1 и DNS 2:** въведете основния и допълнителен DNS адреси.
- **Носител:** изберете типа на мрежовия носител.
- **Разширени настройки:** променете разширените опции. Останалите опции зависят от настройката Носител.

*Когато носителът е настроен на GPRS:*

**APN:** въведете името на входната точка.

**Идентификация за влизане:** въведете името.

**Парола:** въведете паролата.

*Когато носителът е настроен на GSM:*

**Набери номер:** въведете телефонния номер на PPP сървъра.

**Идентификация за влизане:** въведете името.

**Парола:** въведете паролата.

**Тип данни:** изберете типа данни за пренос.

3. Натиснете <Запази>, за да запазите профила.

### Използване на опциите на профила

Натиснете <Опции> за достъп до следните опции:

- **Редактиране:** редактирайте избора на профил.
- **Изтрий:** изтрива профила.
- **Добавяне на нова връзка:** добавете нов профил.

## Нулиране на настройки (Меню 9.10)

Използвайте това меню за нулиране на настройките на телефона, които сте променили.

1. Натиснете [**z**] за избор на категориите настройки, които желаете да нулирате.
2. Натиснете <Нулир.>.
3. Натиснете <ОК>, за да потвърдите нулирането.
4. Въведете паролата на телефона и натиснете <ОК>.

☒ Паролата е предварително настроена на **00000000**. Можете да я промените.  
► стр. 105

## Разрешете проблеми

### Помощ и лични нужди

За да спестите време и разходи за ненужен сервиз, изпълнете следните прости проверки преди да се обърнете към професионален сервиз.

### Когато изключите телефона, се появяват следните съобщения:

#### "Поставете SIM карта"

- Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.

#### "Въведете парола"

- Избрана е функцията за автоматично заключване. Трябва да въведете паролата за телефона, за да можете да го използвате.

#### "Въведете PIN"

- Използвате телефона за първи път. Трябва да въведете персоналния идентификационен номер (PIN), предоставен ви заедно със SIM картата.
- Проверката на PIN е активирана. Всеки път, когато включвате телефона, трябва да се

въведе този PIN. За да деактивирате тази функция, използвайте меню **PIN проверка**.

#### "Въведете PUK"

- PIN кодът е въведен неправилно три пъти поред и сега SIM картата е блокирана. Въведете PUK кода, предоставен от мобилния ви оператор.

#### Появява се "Няма услуга", "Отказ на мрежата" или "Не е извършено"

- Загубена е връзката с мрежата. Може да се намирате на място със слаб сигнал. Преместете се и опитайте отново.
- Опитвате се да достигнете опция, за която нямате абонамент при вашия мобилен оператор. Обърнете се към мобилния ви оператор за повече подробности.

#### Въвели сте номер, но той не е избран

- Уверете се, че сте натиснали [↵].
- Уверете се, че сте се свързали с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на изходящи разговори.

#### Вашият събеседник не може да се свърже с вас

- Уверете се, че телефонът ви е включен. ([📞] натиснат в продължение на повече от една секунда.)
- Уверете се, че се свързвате с правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали опция за забрана на входящи разговори.

#### Вашият събеседник не може да ви чуе

- Уверете се, че сте изключили микрофона.
- Уверете се, че държите телефона достатъчно близо до устата си. Микрофонът е разположен в долната част на телефона.

#### Телефонът започва да издава сигнал и на дисплея се появява мигащ надпис "Внимание. Изтощена батерия"

- Батерията ви не е заредена достатъчно. Презаредете батерията.

#### Качеството на звука на телефона е лошо

- Проверете индикатора за сила на сигнала, който се намира върху дисплея (📶). Броят на чертичките посочва силата на сигнала от силен (📶) до слаб (📶).

- Опитайте леко да преместите телефона или се приближете до прозореца, ако се намирате в сграда.

**При повторно извикване на запис от списък Контакти, не се избира номер**

- Използвайте **Телефонен указател** за да се уверите, че номерът е бил съхранен правилно.
- Ако е необходимо, отново съхранете номера.

**Батерията не се зарежда правилно или понякога телефонът се изключва сам**

- Забършете зареждащите контактни точки на телефона и батерията с чиста мека кърпа.

**Ако горните указания не ви помогнат да разрешите проблема, запишете си:**

- Моделът и серийните номера на вашия телефон
- Информация за гаранцията
- Ясно описание на проблема

След това се свържете с местния дистрибутор или с центъра на Samsung за сервизно обслужване.

## **Информация за здравето и безопасността**

### **Информация за сертификация по SAR (Специфична степен на поглъщане)**

Телефонът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на излагането на радиовълни.

Вашият мобилен телефон е радиопредавател и приемник. Той е създаден и произведен така, че да не превишава нормите за излагане на радиочестотна енергия според препоръките на Съвета на Европа. Тези норми са част от подробни указания, установяващи допустимите нива на радиочестотна енергия, безопасни за населението. Тези указания са разработени от независими научни организации в специализирани издания и след пълна оценка на съществуващите научни изследвания по проблема. Нормите включват значителна граница на безопасност, предназначена да гарантира безопасността на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.



Стандартът за излагане на мобилни телефони използва мерна единица позната като ССП (Специфична степен на поглъщане). Нормата за ССП, препоръчана от Съвета на Европа е 2,0 W/kg.<sup>1</sup>

Най-високата стойност на ССП за този модел беше 0,337 W/kg.

Тестовите за ССП се провеждат, като се използват стандартните оперативни позиции с телефон, който излъчва при максималната допустима мощност във всички изпитани честоти. Въпреки, че ССП се определя при най-високата допустима мощност, действителното ниво на ССП на телефон в работен режим може да бъде доста под максималната стойност. Това е така, понеже телефонът е предвиден да работи при различни нива на мощност, за да използва само мощността, необходима за връзка с мрежата. По-принцип, колкото по-близо сте до базовата станция, толкова по-ниско е излъчването на телефона.

Преди даден нов модел да бъде пуснат в продажба, е необходимо да бъде съгласуван с Европейската директива за радио и телевизионно оборудване. Едно от съществения изисквания на директивата е защита на здравето и безопасността на потребителя, както и на останалите хора.

---

1. Нормата за ССП за масовите потребители на мобилни телефони е 2,0 вата на килограм (W/kg) за десет грама телесно тяло. Нормата включва значителна граница на безопасност, която предоставя допълнителна защита на потребителите и предвижда всички промени в измерванията. ССП може да приема различни стойности, в зависимост от националните изисквания за отчитане и мрежовата честота.

## Мерки за безопасност при използване на батериите

---

- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.
- Използвайте батерията само по предназначение.
- Ако използвате телефона в близост до базовата мрежова станция, той използва по-малко мощност. Времето за разговор и времето до следващо презареждане на батерията зависи до голяма степен от силата на сигнала на клетъчната мрежа и от параметрите, зададени от мрежовия оператор.
- Времето за зареждане на батерията зависи от оставащия заряд, както и от вида на батерията и използваното зарядно устройство. Батерията може да се зарежда и разрежда стотици пъти, но постепенно ще се износи. Когато оперативното време (при говорене и в режим на готовност) стане забележимо по-кратко от обикновено, трябва да си закупите нова батерия.
- Ако заредената батерия не се използва, тя сама ще се разрежи с течение на времето.
- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зареждайте батерията си само с одобрено от Samsung зарядно устройство. Изключвайте зарядното устройство от електрическата мрежа, когато не го използвате. Не оставяйте батерията свързана със зарядното устройство за повече от седмица, тъй като презареждането може да съкрати живота ѝ.
- Крайните температури се отразяват на способността за зареждане на батерията. може да се наложи първо да я охладите или затоплите.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, например в автомобил в летни или зимни условия, тъй като ще намалите капацитета и дълготрайността на батерията. Стрежете се винаги да държите батерията на стайна температура. Телефон с гореща или студена батерия може временно да спре да работи, дори и при напълно заредена батерия. Литиево-йонните батерии особено се влияят от температури под 0 °C (32 °F).

- Внимавайте да не свържете батерията на късо. Може да се получи случайно късо съединение, когато метален предмет (монета, кламер или писалка) предизвика директна връзка между + и – полюсите на батерията (метални нишки на гърба на батерията), например, ако носите резервна батерия в джоб или чанта.  
При късо съединение на полюсите може да се повреди батерията или предметът, причинил късото съединение.
- Изхвърляйте изхабените батерии в съответствие с местните разпоредби. Винаги да се рециклират. Не изхвърляйте батериите в огън.

## Пътна безопасност

---

Безжичният ви телефон ви предоставя изключителната възможност да общувате с глас почти навсякъде и по всяко време. Но една важна отговорност съпътства удобството от безжичния телефон, отговорност, която всеки трябва да поеме.

Когато шофирате, управлението на автомобила трябва да стои на първо място. Когато използвате безжичния си телефон по време на шофиране, проверете дали не сте в нарушение на специалните разпоредби за тази страна.

## Работна среда

---

Спазвайте всички действащи специални разпоредби в дадената област и винаги изключвайте телефона, когато използването му е забранено, или когато употребата му може да причини смущения или да представлява опасност.

Преди да свържете телефона или даден аксесоар към друго устройство, прочетете ръководството за ползването му за подробни инструкции за безопасност. Не свързвайте несъвместими продукти.

Както при всяко друго мобилно радио-предавателно устройство, за гарантиране на добрата работа на оборудването и безопасността на персонала, се препоръчва потребителите да ползват оборудването само в нормална работна позиция (до ухото, с антена насочена над рамото).

## Електронни устройства

---

По-голямата част от съвременното електронно оборудване са защитени от радио-честотни сигнали. Някои електронни устройства, обаче, може да не са защитени срещу радио-честотни сигнали от безжичния ви телефон. Обърнете се към производителя за други варианти.

### Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се спазва минимално разстояние от 15 cm между безжичния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне възможно смущение на пейсмейкъра. Тези препоръки съвпадат с независимото изследване и препоръките на официалното Проучване на безжичните технологии. Ако усетите, че се получават смущения, незабавно изключете телефона си.

### Слухови апарати

Някои дигитални безжични телефони могат да причинят смущения при някои слухови апарати. В случай на подобни смущения, се обърнете към производителя на слуховия ви апарат, за да обсъдите съществуващи други възможности.

## Други медицински устройства

Ако използвате някакви други медицински устройства, моля, обърнете се към производителя на устройството, за да разберете дали то е достатъчно добре защитено от външна радио-честотна енергия.

Личният ви лекар може да ви помогне да откриете тази информация.

Изключвайте телефона си, ако разпоредбите на дадено болнично заведение изискват от вас да направите това.

### Превозни средства

Радио-честотните сигнали могат да повлияят на неправилно монтирани и защитени електронни системи в моторни превозни средства. Обърнете се към производителя или негов представител във връзка с автомобила ви.

Попитайте производителя и за всякаво допълнително оборудване, поставено в автомобила.

### Указани места

Изключвайте телефона си навсякъде, където има съобщения, изискващи от вас да направите това.

## Указани места

Изключвайте телефона си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера и спазвайте всички знаци и инструкции. В такива райони искрите могат да причинят експлозия или пожар, които да доведат до наранявания и дори до смърт.

Потребителите трябва да изключват телефона, когато се намират на бензиностанция/газ станция. Напомняме ви да спазвате ограниченията за ползване на радио оборудване в горивни депа (площадки за складиране и разпространение на горива), химически заводи или на места, където се извършват взривни дейности.

Районите с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно означени. В това число влизат долната палуба на корабите, депата за съхраняване и превоз на химикали, автомобили на втечнен газ (като пропан или бутан), райони със замърсен въздух, съдържащ вредни химикали или частици, като гранули, прах или метален прах, както и всички други райони, където обикновено се изисква изключване на автомобилния двигател.

## Спешни обаждания

Този телефон, като всички безжични телефони, работи с радио сигнали, безжични и наземни мрежи, както и със зададени от потребителя настройки, които не могат да гарантират връзка при всякакви условия. Така че никога недейте да разчитате единствено на безжичен телефон за връзка при спешни случаи (например на Бърза помощ).

Не забравяйте, че за да можете да избирате или приемате обаждания, телефонът ви трябва да е включен и да се намирате в обхват с достатъчно силен сигнал. При някои мобилни мрежи или когато се използват определени мрежови услуги и/или телефонни функции не е възможно да се правят спешни обаждания. Проверете възможностите при мобилния си оператор.

За да се обадите на телефон за спешни случаи, направете следното.

1. Ако телефонът не е включен, го включете.
2. Наберете спешния номер за съответния район. Спешните номера са различни в различните райони.
3. Натиснете [↵].

Ако са активирани определени функции (например забрана на разговори), може да се наложи първо да ги забраните, а после да наберете спешния номер. Запознайте се с настоящите инструкции за ползване и се обърнете към местния си мобилен оператор.

### **Друга важна информация за безопасност**

---

- Монтирането на телефона в автомобил трябва да се прави само от квалифициран персонал. Погрешният монтаж или сервис могат да бъдат опасни и да анулират гаранцията на устройството.
- Редовно проверявайте дали безжичното оборудване в автомобила ви е поставено и работи добре.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.
- При автомобили с въздушна възглавница, не забравяйте, че въздушната възглавница се надува с голяма сила. Не поставяйте предмети, включително монтирани и преносими безжични устройства, около въздушната възглавница или в обсега ѝ. Ако безжичното оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се надуе, това може да доведе до сериозни щети.
- Изключвайте телефона си преди да се качите в самолет. Използването на безжичен телефон в самолет може да представлява опасност за управлението на самолета и е незаконно.
- Неспазването на тези инструкции може да доведе до прекъсване или прекратяване на предоставянето на телефонни услуги на нарушителя, до предприемане на правни действия, или и двете.

## Поддръжка и сервиз

Телефонът ви се отличава със забележителен дизайн и майсторска изработка и трябва добре да го пазите. Съветите по-долу ще ви помогнат да изпълните условията на гаранцията и да ползвате продукта дълги години.

- Дръжте телефона и частите му далеч от малки деца и домашни любимци. Те биха могли да им нанесат повреда по невнимание или да се задавят с някоя малка част.
- Пазете телефона сух. Всякави утайки, влага и други течности съдържат минерали, които разяждат електронните мрежи.
- Не използвайте телефона с мокри ръце. В противен случай, може да ви хване ток или да повредите телефона.
- Не използвайте и не съхранявайте телефона в прашна и мръсна среда, тъй като разглобяемите му части могат да се повредят.
- Не съхранявайте телефона в гореща среда. Високите температури съкращават живота на електронните устройства, повреждат батериите и деформират или разтапят някои пластмаси.
- Не съхранявайте телефона в студена среда. Когато телефонът се затопли до нормалната си работна температура, във вътрешността му може да се образува влага, която да повреди електронните платки.
- Не изпускайте, не удряйте и не тръскайте телефона. Грубите действия могат да повредят електронните платки вътре в него.
- При почистване на телефона не използвайте груби химикали, почистващи разтворители и силни препарати. Избърсвайте го с мека кърпа, леко напоена със слаб сапунено-воден разтвор.
- Не боядисвайте телефона. Боята може да задръсти разглобяемите части на устройството и да попречи на нормалната му работа.
- Не слагайте телефона в или върху нагревателни уреди, като микровълнова фурна, печка или радиатор. Телефонът може да експлодира, когато се нагрее прекомерно.

- В случай, че телефонът или батерията се навлажнят, индикаторът за повреда в телефона, нанесена от вода, променя своя цвят. В този случай производителят не поема гаранция и не извършва поправка на телефона, дори ако гаранцията на телефона ви все още не е изтекла.
- Ако телефонът ви притежава светкавица или друг светлинен индикатор, не го доближавайте прекалено близо до очите на хора или животни. Това може да предизвика увреждане на очите.
- Използвайте само предоставената или одобрена антена за смяна. Неодобрените антени или модифицирани аксесоари могат да повредят телефона и да са в нарушение на разпоредбите за радио-устройствата.
- Ако телефонът, батерията, зарядното устройство или някой от аксесоарите му не работят добре, занесете го в най-близкия сервиз. Персоналът ще ви съдейства и при необходимост ще се погрижи за поправката на телефона.



# Показалец

## А

Автоматично преизбиране • 95  
Активно капаче • 95  
Аларма • 51

## Б

Батерия  
    зареждане • 7  
    индикатор за слаба батерия • 8

Безопасност  
    информация • 118

Безопасността  
    информация • 110

Блокиране, повиквания • 99

Браузър, уеб • 55

Бърз достъп • 94

Бързо набиране • 41

## В

Видеоклипове  
    запис • 90  
    пусни • 78

Визитна карта • 42

Високоговорител • 35

Включване/Изключване  
    телефон • 8

Включване/изключване на тон • 97

Време, настройка • 93

Входяща кутия, съобщения  
    e-mail • 67

    MMS/SMS • 63

Входящи разговори • 37

## Д

Дата, настройка • 93

Дисплей

    език • 94

    икони • 10, 11

    настройки • 96

    оформление • 10

    яркост • 96

Документи • 80

## Е

Език, избор • 94

## З

Задържане, разговор • 34

Заклучване

    телефон • 105

    функции на менюто • 105

    SIM карта • 105

Запис разговори

    набрани • 37

    приети • 37

    пропуснати • 37

Записване

    видео • 90

    гласови бележки • 47

Записване на глас

    запис • 47

    пусни • 47

Затворена група потребители (ЗГП)  
    • 101

Защита, разговори • 104

Звуци, заредени • 79

Здраве и безопасност • 118

Здравето и безопасността • 110

## И

Игри • 50

Идентификация на повикващия • 96,  
    101

Избор на мрежа • 100

Изображения, заредени • 76

Изпратени съобщения • 66

Изтриване

    Архив на обажданията • 36

    събития • 85

    телефонен указател • 39, 43

    e-mail • 66, 67, 69

    MMS • 64, 66, 69

    SMS • 64, 66, 69

Изходяща кутия, съобщения • 66

Изходящи разговори • 37

Изчакване на разговор • 100

Икони, описание • 10

Имена

    въвеждане • 29

    търсене • 39

Индикатор за слаба батерия • 8  
Интернет • 55

## К

Календар • 83  
Калкулатор • 52  
Камера  
    видео • 90  
    снимки • 87  
Карта с памет  
    достъп до файлове • 82  
    поставяне • 25

Конвертор • 53  
Конферентен разговор • 36

## М

Международни разговори • 32  
Мелодия  
    входящи повиквания • 97  
    съобщения • 97  
Мерки за безопасност при  
    използване на батериите • 112  
Минутно напомняне • 98  
Мобилен тракър • 106  
Мое меню • 14  
Музика, изтеглена • 79  
Музикален плейър • 44  
Мрежови услуги • 99

## Н

Настройка меню • 96  
Настройки на звука • 97  
Нулиране на телефона • 108

## О

Организация на файлове • 76  
Осветление, настройка  
    дисплей • 98  
    клавиатура • 98  
Отговор  
    второ повикване • 34  
    повикване • 33  
Отговор с произв. бутон • 95

## П

Парола  
    блокиране на повиквания • 100  
    телефон • 105  
Поверителност • 105  
Повиквания  
    блокиране • 99  
    задържане • 34  
    изчакване • 100  
    отговаряне • 33  
    отхвърляне • 33  
    преизбиране • 32  
    прехвърляне • 99  
Повикващи групи • 41  
Поздравително съобщение • 94  
Получени съобщения  
    e-mail • 67  
    MMS/SMS • 63  
Последен номер, преизбиране • 32

## Преизбиране

    автоматично • 95  
    ръчно • 32  
Прехвърляне, разговори • 99  
Проблеми, разрешаване • 108  
Продължителност на разговорите • 37  
Пропуснати разговори • 37  
Пътна безопасност • 113

## Р

Разпр. съобщения • 65  
Редактор на изображения • 48  
Режим АВ, въвеждане на текст • 29  
Режим Т9, въвеждане на текст • 30  
Роуминг • 100

## С

Световен часовник • 51  
Символи, въвеждане • 29  
Снимки  
    правене • 87  
    преглеждане • 76  
Спешни обаждания • 115  
Способ за преглеждане на файлове • 80  
Стойност на повикването • 38  
Създаване на съобщения  
    e-mail • 61  
    MMS • 60  
    SMS • 59  
Съобщение от емисия • 75

**Съобщения**

- клетъчно разпространение • 65, 75
- конфигурация • 65
- поздрав • 94
- e-mail • 61, 67
- MMS • 60, 64
- push • 65, 75
- SMS • 59, 63

**Съобщения за конфигурация • 63****Сървър за гласова поща • 101****Състояние на паметта**

- заредени елементи • 82
- съобщения • 75
- Телефонен указател 43
- управление на файловете • 82

**Т****Таймер • 53****Тапет • 96****ТВ изход**

- гледане на телевизионен екран • 27, 28

**Текст, въвеждане • 29****Телефон**

- включване/изключване • 8
- дисплей • 10
- заклучване • 105
- икони • 10
- нулиране • 108
- парола • 105

**поддръжка и сервиз • 117****разопаковане • 6, 8****Телефонен указател**

- бързо набиране • 41
- добавяне • 40
- изтриване • 39, 43
- намиране • 39
- опции • 39
- управление • 43

**Тих режим**

- настройка • 98
- превключване • 15

**Тон на свързване • 98****Тон обръщане • 97****Тон съобщение • 97****Тонове на бутоните**  
**изпращане/тих режим • 35****Тонове на клавишите**  
**избор • 97****У****Уеб браузър**

- достъп • 55
- маркери • 57

**Ф****Фоново изображение • 96****Х****Хронометър • 53****Ц****Цвят украска • 96****Ш****Шаблони, съобщение • 68****Шрифт при набиране, настройка • 96****A-Z****Bluetooth**

- изпращане, данни • 104
- настройки • 102
- получаване, данни • 104

**СВ (Клетъчно разпространение)**  
**съобщения • 65, 75****DRM (Digital Rights Management) • 76****DTMF тонове, изпращане • 35****E-mail-и**

- изтриване • 67
- настройка • 72
- преглеждане • 67
- създаване/изпращане • 61

**FDN (Фиксиран номер за избиране)**  
**режим • 105****Java приложения • 50****MMS съобщения**

- изтриване • 64
- настройка • 70
- преглеждане • 63
- създаване/изпращане • 60

**PIN, промяна • 105****PIN2, промяна • 106****Push съобщение • 65, 75**

SIM карта

заклучване • 105

поставяне • 7

SMS съобщения

изтриване • 64

настройка • 69

преглеждане • 63

създаване/изпращане • 59

TV out

настройка • 96

# Декларация за съответствие (R&TTE)

## За следния продукт:

GSM900/GSM1800/GSM1900 с Bluetooth  
Преносим клетъчен телефон

(Описание на продукта)

SGH-D830

(Име на модела)

## Произведен в:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(име на завода, адрес)

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност : EN 60950-1:2001  
Електромагнитна  
съвместимост : EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)  
EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)  
EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)  
SAR : EN 50360:2001  
EN 50361:2001  
Мрежа : EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)  
EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че]  
гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/EC.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на  
Директива 1999/5/EC, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK  
Идентификационен знак: 0168

**CE 0168**

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.

## (Представител в ЕУ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK  
2006. 06. 19

(място и дата на издаване)



Yong-Sang Park / S. Manager

(име и подпис на упълномощеното лице)

\* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

- \* В зависимост от инсталирания софтуер, доставчика ви на услуги или държава, някои от описанията в това ръководство може да не са в съответствие с вашия телефон.
- \* В зависимост от държавата е възможно вашия телефон и аксесоари да бъдат различни от показаните на изображенията в това ръководство.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

